

GEN2® PREMIER

機械室レスフラットベルト式
住宅用エレベーター P07B

Experience the exceptional

OTIS



全てはお客様の 満足のために

エレベーターに求められるさまざまなニーズに応えるために、Gen2® Premierエレベーターは、従来のワイヤーロープに替わる「フラットベルト」による駆動方式を採用。オーチスが世界に先駆けて開発した「フラットベルト」は、信頼性、環境性を大きく向上させ、新たなエレベーターのスタンダードを実現しました。

Gen2® Premier エレベーターの適応範囲

エレベータータイプ	機械室レス フラットベルト式エレベーター
速度	45 m/min, 60 m/min, 90 m/min, 105 m/min
積載量	450 kg, 600 kg, 850 kg

設計の自由

Gen2®エレベーターのテクノロジーは最上階の上部に収まるようにデザインされているため、機械室が不要です。広々としたロビーで来訪者を感動させたい、あるいはテナントに広いスペースを提供したいなど、設計の自由度を大きく広げます。

+ コンパクト設計

Gen2®エレベーターのテクノロジーにより、機械室のスペースとコストが不要になり、建築設計の自由度が向上します。

+ ピット深さ 950 mm*

フラットベルトを採用することで、かごとベルトを支える綱車の小型化に成功。ピット深さ950mmを実現しました。

※ 対応機種についてはP29、30をご参照ください。

+ 省スペース

屈曲性に優れたフラットベルトは、巻上機の小型化を可能にし、従来機種に比べ軽量化が可能になりました。

Passenger Experience

Gen2® Premierエレベーターは、よりスマートな乗車体験をご提供致します。


※ 各仕様の詳細につきましてはP15～18をご参照ください。

eView®エレベーター映像表示システム

かご内操作盤のインジケータ機能と、ニュースや天気予報の情報を配信する「インフォテイメント」や、お客様がカスタマイズ可能なコンテンツをひとつにしたスマートでスタイリッシュなディスプレイ装置です。

Compass® 360システム

行先階運行予約システムCompass® 360は、ロビー階の混雑を緩和し、効率的に利用者を目的階まで運びます。

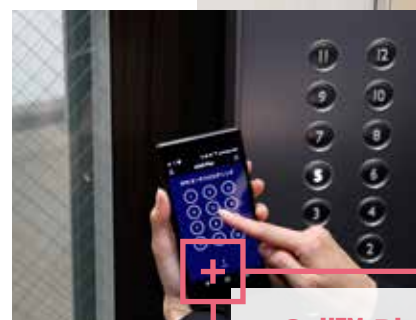

eCall™ Plus アプリ

乗場ボタンやかご内の行先階ボタンに触ることなく、スマートフォンひとつでエレベーターをご利用いただけます。



快適性

かご上クーラーやナノイーX発生装置の設置、タッチレスボタンの導入により、エレベーターでの移動をさらに快適にします。

ナノイーX発生装置

エレベーターの天井裏にナノイーX発生装置を設置し送風機と合わせて使用します。


※ nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。



かご上クーラー

従来より少ないかご上スペースで設置が可能になりました。

※ 寸法詳細につきましてはP33,34をご参照ください。

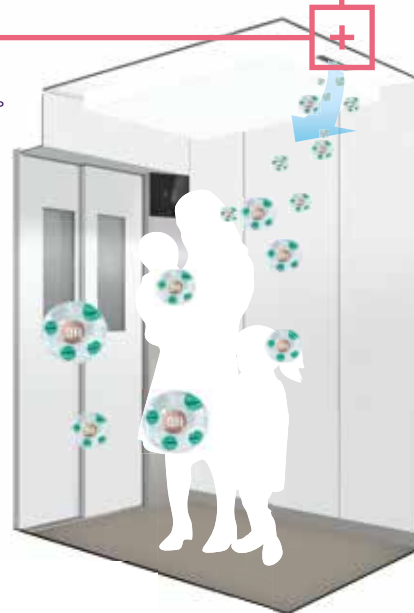

タッチレスボタン

赤外線センサー付きボタンによりボタンに触れることなく乗場呼び登録、行先階登録が可能です。

※ 各仕様の詳細につきましてはP17、18をご参照ください。

※ かご上クーラーとナノイーX発生装置の同時設置をご希望の場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

先進性

Gen2® Premierエレベーターはオーチス独自開発のフラットベルトを採用。従来のワイヤーロープに比べ、耐久性に優れ、長寿命を実現しました。

+ フラットベルト


エレベーターに求められる課題を解決するために生まれたのが、従来のワイヤーロープに代わる「フラットベルト」です。ワイヤーロープでは必要不可欠だったオイルが不要になりました。また、フラットベルトは耐久性、屈曲性に優れ、従来のワイヤーロープに比べ約2倍^{※1}の長寿命です。

+ ペンシル型巻上機


フラットベルトの採用により、巻上機の小型軽量化が可能になりました。従来機種に比べ綱車径で約78%^{※2}の縮小、巻上機重量で約57%^{※1}削減を実現し、建物への負担も軽減します。さらに密閉式ベアリングの採用でグリースの補給も不要となり、省資源で環境に配慮した製品を実現しました。また、昇降路上部に設置されているため、豪雨等でピットに水が流れ込んだ場合でも被害を最小限にできます。



フラットベルト

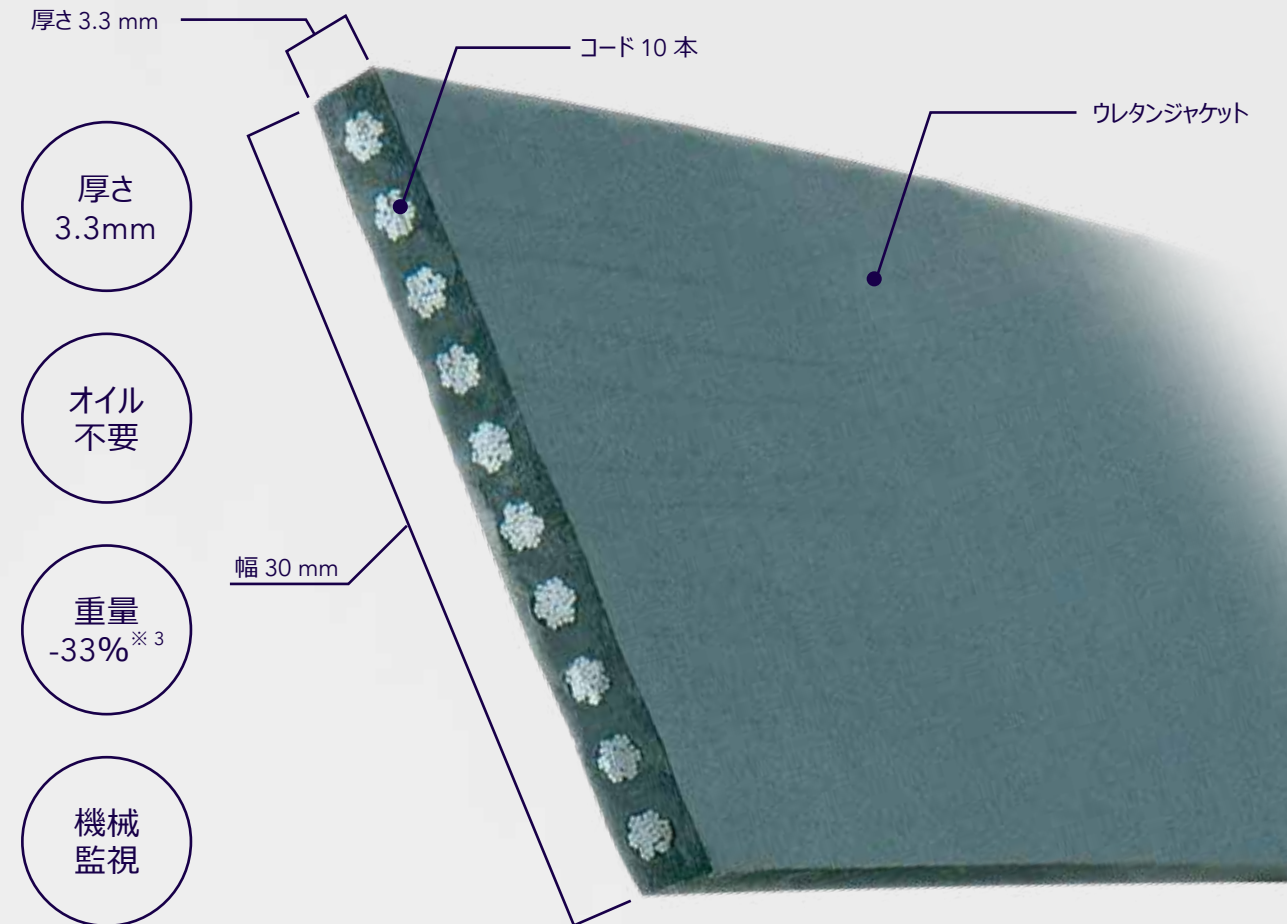

従来のワイヤーロープ

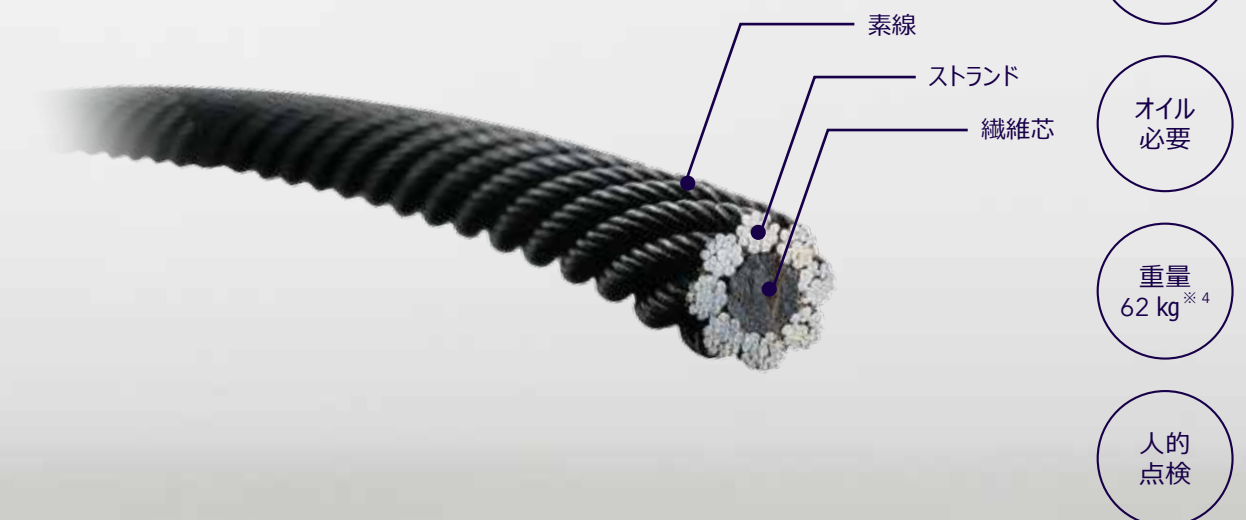

※1 当社内の試験基準で実施し比較した結果。エレベーターの設置環境や使用状況により異なります。
 ※2 当社従来比
 ※3 当社ロープ式エレベーター比：住宅用9人乗、毎分60m、昇降行程30mの場合
 ※4 当社ロープ式エレベーター：住宅用9人乗、毎分60m、昇降行程30mの場合

信頼性

地震時自動診断・復旧システム、パルスシステム、クラウン効果により信頼性、安全性をさらに高めました。

+ 地震時自動診断・復旧システム


震度4相当以上の地震の場合、地震時管制運転の完了後、エレベーターが自動診断運転を実施。自動診断の結果、異常が検知されなければ、サービスエンジニアによる点検・復旧を待たずに、仮復旧運転でご利用いただけます。

	震度4相当	震度5弱相当	震度5強相当
		80Gal	120Gal
地震時自動診断・復旧システム有の場合（高震度対応）	地震時管制運転（最寄り階停止）	地震時自動診断・復旧運転（仮復旧運転）	運転休止（エンジニアによる復旧）
地震時自動診断・復旧システム有の場合	地震時管制運転（最寄り階停止）	地震時自動診断・復旧運転（仮復旧運転）	運転休止（エンジニアによる復旧）
地震時自動診断・復旧システム無の場合	地震時管制運転（最寄り階停止）	運転休止（エンジニアによる復旧）	

- ※ 一定以上の揺れを検知した場合や、かご内に乗客がいる場合などは自動診断運転は実施しません。
- ※ 異常、安全装置の作動、他の管制運転と重複した場合は自動診断運転を中止します。
- ※ 自動診断運転の稼働には弊社との保守契約が必要になります。
- ※ 遠隔監視システム接続後有効となります。
- ※ 仮復旧の可否の判断のための自動診断運転中に機器損傷の可能性があります。
- ※ 設定値が 200Gal の場合は有償付加仕様となります。

+ パルスシステム（フラットベルト検査装置）

パルスシステムは、フラットベルト内の素線に通電することで継続的に電気抵抗値を測定し、疲労・断線などの状態を LED の点滅により表示します。さらに遠隔監視装置（REM）を組み合わせることで、オーチスライン（コールセンター）がフラットベルトを 24 時間 365 日監視します。

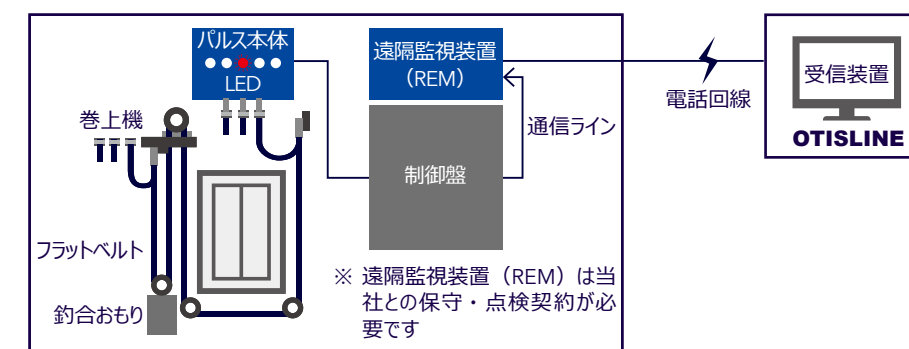

+ クラウン効果

フラットベルトの綱車は中央部と両端部に直径差があり回転中に速度差が生じます。この回転速度差により、エレベーターの揺れ等によりベルト位置が動いた場合でも速度の速い中央部へ自動的にベルトが戻り、地震等の際にベルト外れの故障予防に効果があります。この速度の速い中央部へ自動的にベルトが戻ることを「クラウン効果」と呼びます。

フラットベルトが揺れた場合



東日本大震災および熊本地震では、フラットベルトが外れたことによる故障の通報件数 0 ※

※ フラットベルトの綱車外れ、損傷、損害件数（日本オーチス調べ、東北支店、九州支店管轄物件）。

環境性

フラットベルト、ペンシル型巻上機に加え、芯材に油を使用しないHDPE※¹ガバナーロープ、給油不要のコンパクトローラーガイドを採用し、耐久性や省エネルギーなどの向上を通じて環境保全に貢献します。

+ 完全給油不要

ZERO

給油不要のフラットベルトに加え、コンパクトローラーガイドとHDPEを使用したガバナーロープにより、Gen2® Premier エレベーターは完全給油不要のエレベーターとして生まれ変わりました。

フラットベルト

厚さ 3.3 mm

コード 10 本

ウレタンジャケット

幅 30 mm

ガバナーロープ

メッキワイヤー

HDPE

コンパクトローラーガイド

株式会社ユーエイ社と共同特許取得済
特許第 6716843 号

+ 消費電力量削減

36%

ReGen® ドライブ（回生ドライブ※²）を全機種標準搭載。これまで抵抗器で熱として処理していた回生電力を建物側に戻します。コンパクトローラーガイドによる走行抵抗の減少とLED 照明の採用により、従来より 36%※³ の消費電力量を削減しています。

※ 1 high-density polyethylene（高密度ポリエチレン）

※ 2 回生電力は建物の電源設備状況等により、一次側（建物外部の電力供給ラインをいいます）に戻る場合があります。回生される電力が一次側に戻ることが判明した場合には、お手数ですが、弊社までご連絡いただきますようお願いいたします。上記につきましてご不明点等ございましたら、弊社までお問い合わせいただけますようお願いいたします。

※ 3 当社ロープ式エレベーター比：住宅用 9 人乗り、毎分 60m、昇降行程 30m、起動回数 500 回 / 日の場合。仕様や運転状況により異なります。

卓越した サービスへのこだわり

オーチスは160年を超える歴史の中で培われてきた知識とノウハウで、様々な機種に応じた保全計画に基づきメンテナンスを行っています。開発・設計・製造・据付・検査から、メンテナンス・リニューアルにいたるまでの一貫したサポート体制で充実のアフターフォローをお届けできるのは専門メーカーならではの強み。昇降機のメンテナンスは、ぜひともオーチスにお任せください。

またコールセンター「オーチスライン」は、万一の災害時やトラブル発生に備えお客様のエレベーターを24時間365日監視しています。全国150か所以上の拠点到専門技術者を配置、オーチスラインからの情報を基に迅速に対応します。



Signature
Service™

OTIS

Elite service

エリートサービス専用ダイヤルをご用意し、専門技術者がお客様のエレベーターを優先して対応します。地震発生時はエレベーターの状況をご指定のメールアドレスに配信。災害時も安心のサポートをご提供します。

eService

オーチスのeServiceはエレベーター・エスカレーターの点検、稼働状況をいつでもパソコンでご覧いただけるサービスです。各種点検報告書を最大過去3年分閲覧・ダウンロード可能。保守契約をいただいているお客様に無料でご利用いただけます。

eView® エレベーター映像表示システム

eView® エレベーター映像表示システム※は、ニュース、天気、日時などのインフォテイメントに加え、お客様が選ばれた動画や画像などのコンテンツをエレベーター内でご覧いただけます。

+ インフォテイメント

最新ニュース・天気予報（1日6回更新）、日時を表示
・朝日新聞デジタルから配信されています。



最新ニュース8本
天気予報 10 都市(札幌・仙台・新潟・東京・静岡・名古屋・大阪・広島・福岡・鹿児島)

+ コンテンツ

お客様が制作した画像、動画の表示



ファイル	サイズ	形式
動画	150MB 未満	MP4
画像	50MB 未満	png,jpg,jpeg

・表示可能範囲の詳細は弊社担当営業にお問い合わせください。

+ カスタマイズ

カスタマーポータルから表示画面をいつでも簡単に設定



ご利用環境にあわせた情報を選択できます。

+ 双方向通信

非常呼びボタンを押すと OTISLINE オペレーターがディスプレイに映り、よりきめ細かな乗客のケアを行います。



+ カメラ映像

エレベーター内全体をディスプレイに表示することもできます。そうすることで見られていることを認識させ、防犯効果を高めます。
・録画機能は無い為、防犯カメラとして使用できません。



モニターサイズ	解像度	通信システム
10.1 インチ	1280 x 800 pixel	4G モジュール


Compass® 360 システム 有償付加仕様

行先階運行管理システム Compass® 360 システムは早く、効率的に利用者を目的階に到着させるだけではありません。多目的に利用でき設置も容易なため、高層や低層、新設や既設を問わず幅広い用途のビルにご利用いただける理想的なシステムです。

・設置条件により対応内容が異なります。詳細は弊社営業担当にご相談ください。




Step 1:

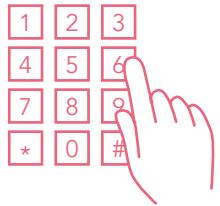


行先階を入力

Step 2:

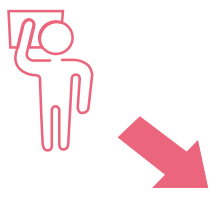

エレベーター
号機表示を確認

Step 3:

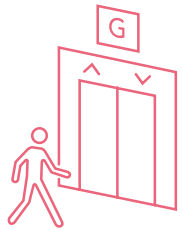

表示された
エレベーター号機に乗車

・eView®エレベーター映像表示システムのご利用には弊社との保守契約が必要です。詳細は、弊社担当営業にお問い合わせください。
・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

eCall™ Plus アプリ 有償付加仕様

eCall™ Plus アプリは、スマートフォンによるタッチレスでのエレベーターの利用を実現しました。乗場ボタンやかご内の行先階ボタンに触ることなく、スマートフォンひとつでエレベーターをご利用いただけます。

- ・通信費は別途必要になります。
- ・利用建物エレベータの継続認証のため、定期的にインターネット通信が必要となります。
- ・海外からの SMS を受信可能な設定にしてください。
- ・ご利用には弊社とのエレベーター保守・点検契約（有償）が必要になります。



CONVENIENCE

スマートフォンでエレベーターが呼べます



SAFETY

ボタンに触らずエレベーターをご利用いただけます




ACCESS

eCall™ Plus アプリへのアクセスは簡単です

タッチレスボタン 有償付加仕様

赤外線センサー付きボタンによりボタンに触れることなく乗場呼び登録、行先階登録が可能です。

- ・ボタンを押してもご利用いただけます。
- ・指を赤外線センサー手前約 1cm 付近まで近づけてください。

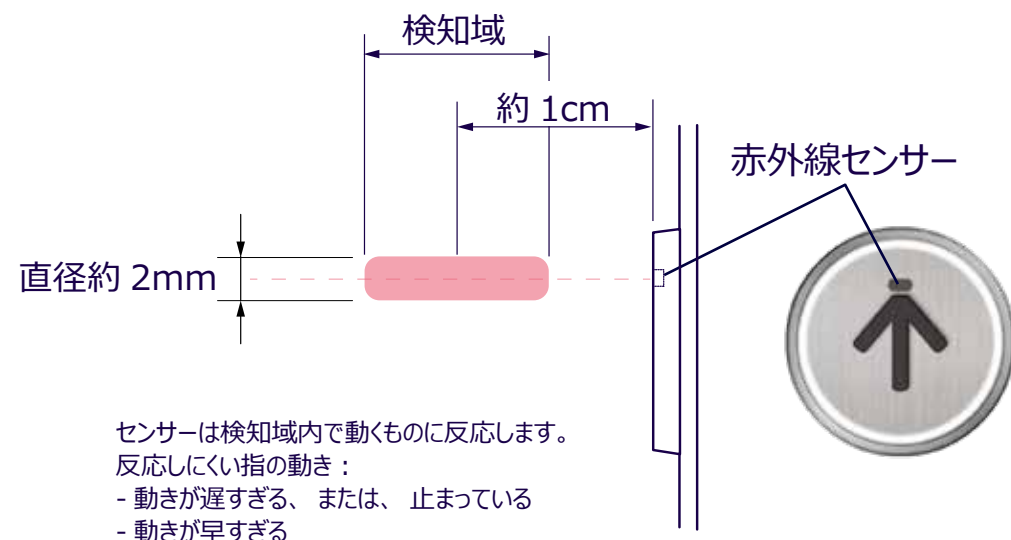

イラストは乗場操作盤です

ナノイーX 発生装置 有償付加仕様

エレベーターの天井裏に、ナノイーX 発生装置を設置し送風機と合わせて使用します。

- ・nanoe、ナノイー及び nanoe マークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。
- ・機種によっては設置出来ない場合がございます。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。




ナノイーX 発生装置使用イメージ図

かご上クーラー 有償付加仕様

従来より少ないオーバーヘッドスペースで設置が可能になりました。クーラー設置のためのスペースが少ない建物でも設置をご検討いただけます。

- ※ 当社従来比 住宅用 9 人乗の場合です。
- オーバーヘッド寸法の詳細については P34 をご参照ください。
- ・かご内操作盤は袖壁一体型（非分離型）、ボタンは標準ボタンとなります。

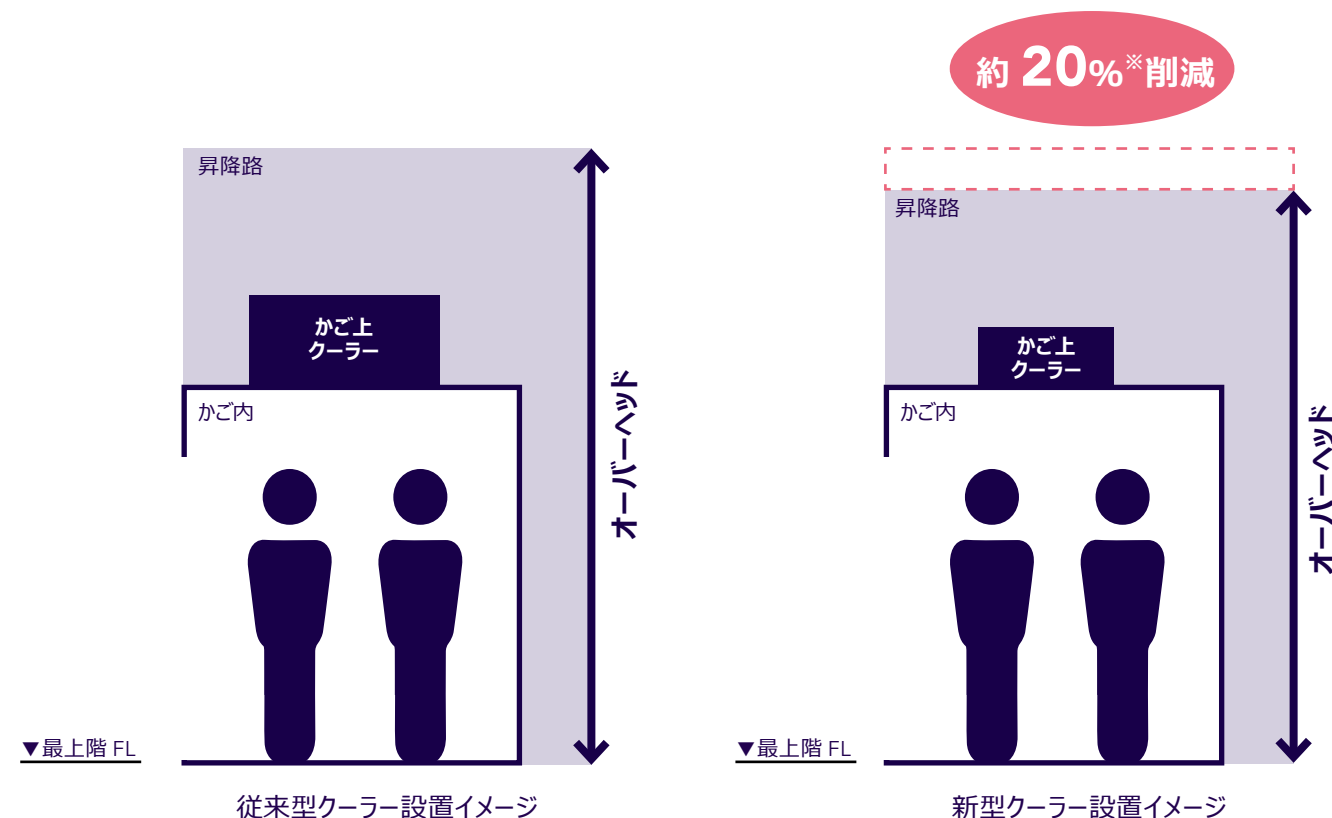

- ・かご上クーラーとナノイーX発生装置の同時設置をご希望の場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
- ・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

Cab design coordinate & variation



コーディネート例①



コーディネート例②



かご内コーディネート例



コーディネート例③



コーディネート例④



	コーディネート例①	コーディネート例②	コーディネート例③	コーディネート例④
天井タイプ	アクリルフラット (RLS-5)	ダウンライト (RLS-4)	デコラティブ (RGS-1) 有償付加仕様	スクリーンシェード (RGS-3) 有償付加仕様
かごドア・フェーシャ・かごパネル	エクリュ (PF-53)	ウォームホワイト (PF-74)	スノーホワイト (PF-51)	ブラックウォールナット (PF-77)
床	アッシュブラウン (FF-112 (P-62))	アッシュベージュ (FF-111 (P-23))	クラシックサンド (FF-110 (P-17))	ゼブラブラック (FF-113 (P-60))
操作盤	袖壁一体分離型	独立型 (選択可能仕様)	袖壁一体分離型	袖壁一体分離型
インジケーター	eView® エレベーター映像表示システム	ドットマトリックス	ドットマトリックス	eView® エレベーター映像表示システム
幅木	軟質ビニル樹脂	軟質ビニル樹脂	軟質ビニル樹脂	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様
防犯窓	—	—	付 (標準サイズ) 有償付加仕様	付 (大型サイズ) 有償付加仕様
車いす仕様	—	—	—	付 有償付加仕様
荷摺	—	—	—	付 有償付加仕様
その他	—	付 (トランク) 有償付加仕様	付 (防犯カメラ) 有償付加仕様	付 (背面鏡) 有償付加仕様

・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

天井タイプ°

Standard



アクリルフラット (RLS-5)
かご内法高さ 2300 mm



ダウンライト (RLS-4)
(6 人乗り、9 人乗りの場合)
かご内法高さ 2300 mm



ダウンライト (RLS-4)
(13 人乗りの場合)
かご内法高さ 2300 mm

Deluxe 有償付加仕様



アクリルワイド (RGS-7)
(9 人乗り、13 人乗りのみ)
かご内法高さ 2300 mm



デコラティブ (RGS-1)
かご内法高さ 2200 mm



アルコーブ (RGS-2)
かご内法高さ 2200 mm (折返し部)

Super Deluxe 有償付加仕様




スクリーンシェード (RGS-3)
かご内法高さ 2200 mm



ラインシェード (RGS-4)
かご内法高さ 2200 mm

カラー

かごドア・フェーシャ・かごパネル（化粧鋼板）

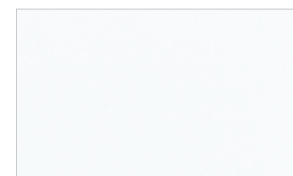


スノーホワイト (PF-51)



シャンパンゴールド (PF-52)



エクリュ (PF-53)

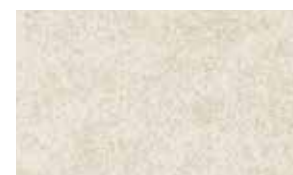

ウォームホワイト (PF-74)




ホワイトバーチ (PF-75)



ホワイトオーク (PF-76)



ブラックウォールナット (PF-77)

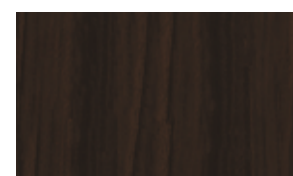

ダオ (PF-78)



ブラウンヘアライン (PF-79)



ホワイトウッド (PF-80)



クールシルバーメタリック (PF-S70)
(抗菌・抗カビ塗装鋼板)
有償付加仕様

かご床タイル（ビニルタイル 厚さ：2mm）



クラシックサンド
(FF-110 (P-17))



アッシュベージュ
(FF-111 (P-23))



アッシュブラウン
(FF-112 (P-62))



ゼブラブラック
(FF-113 (P-60))

・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

かご内操作盤（浮文字で抗菌仕様）

たて型

袖壁一体分離型
組み合わせ例



独立型 選択可能仕様
組み合わせ例



よこ型 ※1 車いす副操作盤はインジケータが付きません

車いす用 有償付加仕様
組み合わせ例



4 か国語対応 ※2 有償付加仕様

通常時の表示とアナウンスは日本語と英語、 非常時の表示とアナウンスは日本語を含む 4 か国語でご案内します。

eView® エレベーター映像表示システム
(表示は基本仕様です。)

保守契約有りの場合 保守契約無しの場合

通常時
日本語、英語

非常時
日本語、英語、
中国語、韓国語

日本語と英語、中国語と韓国語
が交互に表示されます。

液晶タイプ 1

液晶タイプ 2

手すり 有償付加仕様



下表 かご内操作盤組み合わせ例（組み合わせ例イラストは左ページをご確認ください）

かご内操作盤		No.	インジケータタイプ	プレートタイプ	ボタンタイプ ※ 4	
袖壁一体分離型	たて型	①	eView® エレベーター映像表示システム	アルミステンレス調仕上	標準ボタン ※ 5	
		②	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上	タッチレスボタン	
		③	液晶タイプ 1 ※ 3	ステンレスヘアライン仕上	SB ボタン ※ 5	有償付加仕様
		④	液晶タイプ 2 ※ 3	ステンレスヘアライン仕上	LB ボタン ※ 5	
独立型 選択可能仕様	たて型	⑤	ドットマトリックス	アルミステンレス調仕上	標準ボタン ※ 5	
		⑥	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上	タッチレスボタン	
		⑦	液晶タイプ 1 ※ 3	ステンレスヘアライン仕上	SB ボタン ※ 5	有償付加仕様
		⑧	液晶タイプ 2 ※ 3	ステンレスヘアライン仕上	LB ボタン ※ 5	
車いす用 有償付加仕様	よこ型	⑨	ドットマトリックス	アルミステンレス調仕上	標準ボタン ※ 5	
		⑩	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上	タッチレスボタン	
		⑪	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上	SB ボタン ※ 5	有償付加仕様
		⑫	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上	LB ボタン ※ 5	

※ 1 車いす仕様の場合は身障者国際シンボルマークが付きます。
※ 2 よこ型操作盤の場合は対応不可となります。
※ 3 かご内操作盤が液晶インジケータの場合でも車いす操作盤のインジケータはドットマトリックスタイプになります。
※ 4 ボタンタイプによって対応できる操作盤や停止数などが異なります。
※ 5 抗菌仕様は無機抗菌剤を練り込んだ素材を採用し、従来の製品に比べ細菌の増殖割合が100分の1以下の抗菌効果があります。（当社比）

- 点字板は有償付加仕様になります。
- 印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

乗場コーディネート例



コーディネート例①

コーディネート例①	
三方枠	小枠
乗場ドア	鋼板塗装仕上（EF-44 マスタードイエロー）
乗場操作盤	インジケーター一体型（標準ボタン）
その他	防犯窓（標準サイズ） 有償付加仕様



コーディネート例②

コーディネート例②	
三方枠	広枠
乗場ドア	鋼板塗装仕上（EF-45 ココナッツベージュ）
乗場操作盤	車いす用一体型（標準ボタン） 有償付加仕様
その他	防犯窓（大型サイズ） 有償付加仕様



コーディネート例③

コーディネート例③	
三方枠	そで壁付枠
乗場ドア	鋼板塗装仕上（EF-41 フローラルホワイト）
乗場操作盤	車いす用一体型（標準ボタン） 有償付加仕様
その他	防犯窓（標準サイズ） 有償付加仕様



コーディネート例④

コーディネート例④	
三方枠	大枠
乗場ドア	ステンレスヘアライン仕上
乗場操作盤	インジケーター分離型（標準ボタン） 有償付加仕様
その他	独立型液晶インジケーター 液晶タイプ 2（たて型） 有償付加仕様
	分離型パーキングスイッチ 有償付加仕様

保守点検ボックス

エレベーターの保守点検・非常救出運転に使用する機能を内蔵し、通常、最上階乗場のホールボタン奥に設置します。最新型機種では、広域災害時などに早急に救出対応が行えるよう、非常救出運転用スイッチ等の構成を最適化しました。



ホールボタン組込型



独立型（壁埋込）



独立型（大枠側面組込）

有償付加仕様

鋼板塗装色

メラミン焼付塗装 ※ 1

リーデングレー （EF-25）	モウヴァパープル （EF-29）	フローラルホワイト （EF-41）	ノーブルレッド （EF-42）	マロンレッド （EF-43）	マスタードイエロー （EF-44）	ココナッツベージュ （EF-45）	フォレストグリーン （EF-46）
ミストグリーン （EF-47）	ファンタジックグリーン （EF-48）	シティグレー （EF-49）	サルビアブルー （EF-50）	ノクターンブルー （EF-51）	メタリックスカイ （EF-M04） 有償付加仕様	メタリックブラウン （EF-M06） 有償付加仕様	メタリックラベンダー （EF-M12） 有償付加仕様

粉体塗装 ※ 2,3

アゲートグレー （RAL7038）	グレーホワイト （RAL9002）

※ 1 メラミン焼付塗装は7分ツヤです。
※ 2 粉体塗装は 3 分ツヤです。
※ 3 三方枠の仕様は小枠の出入口幅800mm × 出入口高さ2100mm のみになります。
・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

乗場操作盤

インジケータ－一体型

組み合わせ例



インジケータ－分離型

組み合わせ例



車いす分離型連結設置※1

組み合わせ例



車いす一体型

組み合わせ例



車いす専用分離型

組み合わせ例



車いす兼用分離型

組み合わせ例



乗場操作盤	No.	インジケータ－タイプ	プレートタイプ		ボタンタイプ		ボックス
インジケータ－ 一体型	①	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上 (SUS430 t1.0)		標準ボタン		無し
	②	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上 (SUS304 t3.0)		タッチレスボタン		有り
	③	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上 (SUS304 t3.0)	有償付加仕様	SB ボタン ※ 2	有償付加仕様	有償付加仕様
	④	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上 (SUS304 t3.0)		LB ボタン ※ 2		
インジケータ－ 分離型 有償付加仕様	⑤	－	ステンレスヘアライン仕上 (SUS430 t1.0)		標準ボタン		無し
	⑥	－	ステンレスヘアライン仕上 (SUS304 t3.0)		タッチレスボタン		有り
	⑦	－	ステンレスヘアライン仕上 (SUS304 t3.0)	有償付加仕様	SB ボタン ※ 2	有償付加仕様	有償付加仕様
	⑧	－	ステンレスヘアライン仕上 (SUS304 t3.0)		LB ボタン ※ 2		
車いす分離型連結設置 有償付加仕様	⑨	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上 (SUS430 t1.0)		標準ボタン		無し
車いす－ 一体型 有償付加仕様	⑩	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上 (SUS430 t1.0)		タッチレスボタン		有り 有償付加仕様
	⑪	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上 (SUS304 t3.0)	有償付加仕様	タッチレスボタン	有償付加仕様	
	⑫	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上 (SUS304 t3.0)		SB ボタン ※ 2		
車いす専用分離型 有償付加仕様	⑬	－	ステンレスヘアライン仕上 (SUS430 t0.5)		標準ボタン		
	⑭	－	ステンレスヘアライン仕上 (SUS304 t3.0)		タッチレスボタン		
	⑮	－	ステンレスヘアライン仕上 (SUS304 t3.0)	有償付加仕様	SB ボタン ※ 2	有償付加仕様	
	⑯	－	ステンレスヘアライン仕上 (SUS304 t3.0)		LB ボタン ※ 2		
車いす兼用分離型 有償付加仕様	⑰	－	ステンレスヘアライン仕上 (SUS430 t0.5)		標準ボタン		有り 有償付加仕様
	⑱	－	ステンレスヘアライン仕上 (SUS304 t3.0)	有償付加仕様	タッチレスボタン	有償付加仕様	
	⑲	－	ステンレスヘアライン仕上 (SUS304 t3.0)		SB ボタン ※ 2	有償付加仕様	

独立インジケータ－

独立型※3

よこ型



たて型




独立インジケータ－	No.	インジケータ－タイプ	プレートタイプ
独立型※2 有償付加仕様	よこ型 ⑳	液晶タイプ 1	ステンレス ヘアライン仕上 (SUS304 t3.0)
	たて型 ㉑	液晶タイプ 1	
	㉒	ドットマトリックス	
	㉓	液晶タイプ 2	


仕様サイズ	液晶タイプ 1 (㉑㉒)	液晶タイプ 2 (㉓)
画面サイズ	6.5 インチ	4.3 インチ
解像度	640 × 480	272 × 480
表示エリアサイズ	132.48 × 99.36 mm	53.9 × 95.0 mm

ボタンタイプ scale : 1/2


標準ボタン ※ 4
(抗菌仕様)

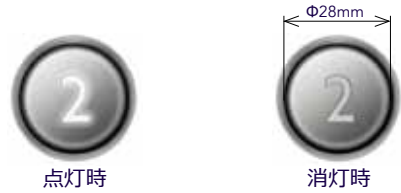

タッチレスボタン ※ 2
有償付加仕様

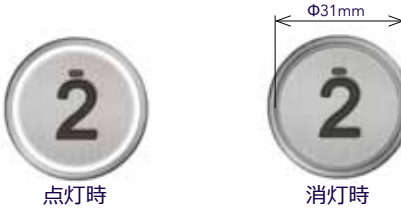

SB ボタン ※ 2,4
(抗菌仕様)
有償付加仕様

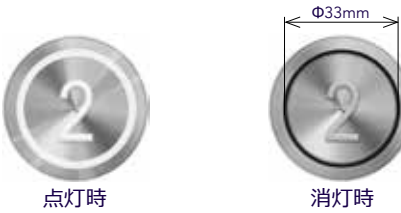

LB ボタン ※ 2,4
(抗菌仕様)
有償付加仕様



その他	㉔	ランタン
有償付加仕様	㉕	分離型パーキングスイッチ

※ 1 ボックス無し、プレートタイプがステンレスヘアライン仕上 (SUS430 t1.0) の場合は、連結設置となります。
※ 2 ボタンプレート素材はステンレスヘアライン仕上のみとなります。
※ 3 インジケータ－分離型 (乗場操作盤) と組み合わせになります。
※ 4 抗菌仕様は無機抗菌剤を練り込んだ素材を採用し、従来の製品に比べ細菌の増殖割合が100分の1以下の抗菌効果があります。(当社比)
・点字板は有償付加仕様になります。
・ボタンサイズは参考値です。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。
・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

仕様一覧

○印は基本仕様 ●印は有償付加仕様

機能		
運転方式	方向性乗合全自動方式	○
	2～4台群乗合方式	●
	専用運転（昇・降ボタン）	●
	専用運転（戸閉ボタン）	●
群管理機能	相対システム指数による呼び割り当て ※2	●
	行先階運行管理システム (Compass@360 システム) ※1	●
	分散待機 ※2	●
省エネ機能	回生型ドライブ ※3	○
	待機時省エネ	○
	かご内照明／ファン自動休止	○
	パーキング運転（スイッチ）	●
	パーキング運転（タイマー）	●
防災機能	地震時管制運転（リスタート機能付）	○
	地震時自動診断・復旧システム ※4	○
	地震時自動診断・復旧システム（高震度対応）※4	●
	火災時管制運転（自動／手動／接点信号連動）	●
	緊急呼戻運転（兵庫県仕様）	●
	停電時自動着床装置（バッテリー救出運転 HPI 消灯）	○
	ピット冠水管制運転	●
	CPI 冠水表示	●
	管制運転表示灯&ブザー	○
安全機能	戸開走行保護装置 UCMP	○
	故障時最寄階自動着床（リカバー走行）	○
	故障エレベータ切放し	○
	定員超過防止	○
	非常停止スイッチ	○
	戸止めスイッチ	○
	リレベル走行	○
	戸閉不具合保護（ドア繰り返し開閉機能）	○
	戸開不具合保護	○
	戸閉不能防止	●
	機械式ドアセーフティシュー	○
	多光軸ドアセンサー（機械式セーフティシュー付）	●
	光電式ドアセンサー（2ビーム）	●
	乗場検知センサー（ホールバッセンジャーセンサー）	●
	かご扉引き込まれ検出装置（ハンドタッチセンサー）	●
	戸開表示灯（ドアモーションシグナル）	●
	昇降路出入検知（非常救出口スイッチ）	●
	煙感知器点検口スイッチ	○
快適機能	ペット仕様	●
	BGM スピーカー（兼非常用スピーカー）	●
	eCall™ Plus	●
	ナノイーX 発生装置 ※5, ※6	●
	かご上クーラー ※6, ※7	●
	eView® エレベーター映像表示システム ※8	○

○印は基本仕様 ●印は有償付加仕様

機能		
防犯機能	防犯運転（各階強制停止）	●
	防犯ボタン連動運転（最寄階停止）	●
	連動ブザー（インターホン・防犯ボタン連動）	●
	特定階サービス切放し（キースイッチ式、タイマー式）	●
	暗証コード式パーソナル	●
	特定階強制停止	●
	不停止一時解除（解除ボタン・解除キースイッチ）	●
	かご内防犯カメラ	●
	防犯モニター	●
便利機能	シーケンシャルスイッチャー	●
	ドア開閉時間自動調整	○
	開延長ボタン	●
	強制戸閉め機能	●
	かごボタン登録取消機能（2度押しキャンセル）	●
	いたずら呼び自動取消機能	○
	満員自動通過	○
	ホームランディング機能	●
	お帰りサービス	●
	お出掛けサービス	●
	反転かご呼び自動取消機能	○
	トランクキー連動式扉開放機能	●
	かご呼び優先機能	●
	ホールランタン＆ホールチャイム	●
	スクロールメッセージ表示（ドットインジケーター）	○
	4カ国語対応（表示 / 音声）※9	●
福祉機能	車いす仕様	●
	聴覚障がい者兼用仕様	○
	音声アナウンス	●
	かご到着チャイム	●
	かごボタン発音	●
保守機能	エレベーター遠隔点検（システムインターフェイス）※10	○
	エレベーター遠隔救出装置（システムインターフェイス）※10	○
	エレベーター遠隔監視（システムインターフェース）※10	○
	フラットベルト検査装置（パルスシステム）※11	○
その他	インターホン	○
	エレベーター故障信号接点出力	●
	無電圧 A 接点出力	●
	絶縁トランス	●

※1 積載450kg以下の場合は弊社担当営業にお問い合わせください。
※2 2台群乗合以上の場合は基本仕様となります。
※3 回生電力は建物の電源設備状況等により、一次側（建物外部の電力供給ラインをいいます）に戻る場合があります。回生される電力が一次側に戻る事が判明した場合には、お手数ですが弊社までご連絡頂きますようお願いいたします。ご不明点等ございましたら、弊社までお問い合わせいただけますようお願いいたします。
※4 本仕様は、弊社遠隔監視システムによりエレベーターの状況把握が必要ですので、弊社との保守契約時にお申しつけください。遠隔監視システム接続後、自動診断・復旧システムは有効となります。
※5 nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。
※6 かご上クーラーとナノイーX発生装置を同時設置の場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
※7 かご内操作盤は袖壁一体型（非分離型）、ボタンは標準ボタンとなります。
※8 eView®エレベーター映像表示システムのご利用には弊社との保守契約が必要です。
※9 たて型操作盤液晶インジケーターまたはeView®エレベーター映像表示システムが必要となります。
※10 このシステムをご利用になるには、弊社とのエレベーター保守・点検契約（有償）が必要です。
※11 オーチスラインへの自動転送には、弊社とのエレベーター保守・点検契約（有償）が必要です。

意匠一覧

○印は基本仕様 ▲印は選択可能仕様 ●印は有償付加仕様

意匠				
かご	天井タイプ	スタンダード	アクリルフラット（RLS-5）	○
			ダウンライト（RLS-4）、ダウンライト（RLS-4）（13 人乗りの場合は 4 灯）	○
		デラックス	デコラティブ（RGS-1）	●
			アルコーブ（RGS-2）	●
			アクリルワイド（RGS-7）※ 1	●
		スーパーデラックス	スクリーンシェード（RGS-3）	●
			ラインシェード（RGS-4）	●
	天井照明	LED		○
	かごドア かごパネル	化粧鋼板		○
		鋼板化粧シート貼り仕上		●
	幅木	ステンレスヘアライン仕上		●
		軟質ビニル樹脂		○
	敷居	アルミニウム製		○
		ステンレス製		●
	床	ビニルタイル（厚さ：2mm）		○
		木製 シルバーライトオーク（HR-WD1）		●
	手すり	木製 AG ミディアムオーク（HR-WD2）		●
		ステンレス製		●
	荷摺	ステンレスヘアライン仕上（床面より 300mm）		●
	鏡	フロートガラスミラー、ステンレスミラー		●
	操作盤	たて型	独立型 ※ 2	▲
			袖壁一体分離型	○
		よこ型	車いす用	●
			フェースプレート	○
		タイプ	アルミステンレス調仕上	○
			ステンレスヘアライン仕上	●
		インジケータータ입	ドットマトリックス	▲
			eView® エレベーター映像表示システム（10.1 インチ）※ 3	○
			液晶（タイプ 1（6.5 インチ）、タイプ 2（7 インチ））※ 4	●
		ボタンタイプ	標準ボタン（抗菌仕様）	○
			タッチレスボタン	●
			SB ボタン（抗菌仕様）、LB ボタン（抗菌仕様）	●
	その他	点灯色	ホワイト	○
			保護幕（マグネット式）、デザイン保護幕（マグネット式）	●
		床マット	（ゴム製）	●
			点字板	●
乗場	三方枠	形状	トランク付 ※ 5	●
			小枠	○
			広枠	○
			そで壁付枠	○
			大枠	●
			大枠幕板付	●
				●


○印は基本仕様 ●印は有償付加仕様

意匠				
乗場	三方枠	鋼板塗装仕上 メラミン焼付塗装（標準色）※ 5		○
		鋼板塗装仕上 粉体塗装 ※ 7 ※ 8		○
		鋼板メタリック塗装仕上（標準色）※ 6		●
		鋼板塗装仕上（指定色）		●
		鋼板化粧シート貼り仕上		●
		ステンレスヘアライン仕上		●
		ステンレスバイブレーション仕上		●
	乗場ドア	鋼板塗装仕上 メラミン焼付塗装（標準色）※ 6		○
		鋼板塗装仕上 粉体塗装 ※ 7 ※ 8		○
		鋼板メタリック塗装仕上（標準色）※ 6		●
		鋼板塗装仕上（指定色）		●
		鋼板化粧シート貼り仕上		●
		ステンレスヘアライン仕上		●
		ステンレスヘアラインエッチング仕上		●
		ステンレスバイブレーション仕上		●
	防犯窓	オーチスギャラリー		●
		標準サイズ（200 x 700mm）、大型サイズ（200 x 1300mm）		●
	敷居	アルミニウム製		○
		ステンレス製		●
	操作盤	形状	インジケーター一体型	○
			インジケーター分離型	●
			車いす分離型連結設置 ※ 9	●
			車いす一体型	●
			車いす専用分離型	●
			車いす兼用分離型	●
			ボックス有り	●
			ボックス無し ※ 10	○
		フェースプレートタイプ	ステンレスヘアライン仕上（SUS430 t0.5）	○
			ステンレスヘアライン仕上（SUS304 t3.0）	●
		インジケータータ입	ドットマトリックス	○
			液晶（タイプ 1、タイプ 2）	●
		ボタンタイプ	標準ボタン（抗菌仕様）	○
			標準ボタン（抗菌仕様、防滴仕様）	●
			タッチレスボタン	●
		点灯色	SB ボタン（抗菌仕様）、LB ボタン（抗菌仕様）	●
			ホワイト	○
乗場	その他	扉高さ 2000mm 対応		●
		遮煙扉対応		●
		点字板		●
		ランタン		●
		分離型パーキングスイッチ		●
				●

※ 1 6人乗りは対応不可となります。
※ 2 リターンパネル、出入口柱は化粧鋼板が標準仕様になります（ステンレスは有償付加仕様）。
※ 3 eView®エレベーター映像表示システムのご利用には弊社との保守契約が必要です。
※ 4 よこ型操作盤の場合は対応不可となります。
※ 5 9人乗りのみ対応となります。
※ 6 7分ツヤです。
※ 7 3分ツヤです。
※ 8 三方枠の仕様は小枠の出入口幅800mm × 出入口高さ2100mm のみにとなります。
※ 9 ボックス無し、プレートタイプがステンレスヘアライン仕上（SUS430 t1.0）の場合は、連結設置となります。
※ 10 保守点検階はボックス有りとなります。

標準据付図

鉄骨構造の場合は、別冊「エレベーター設計施工の資料」をご参照ください。

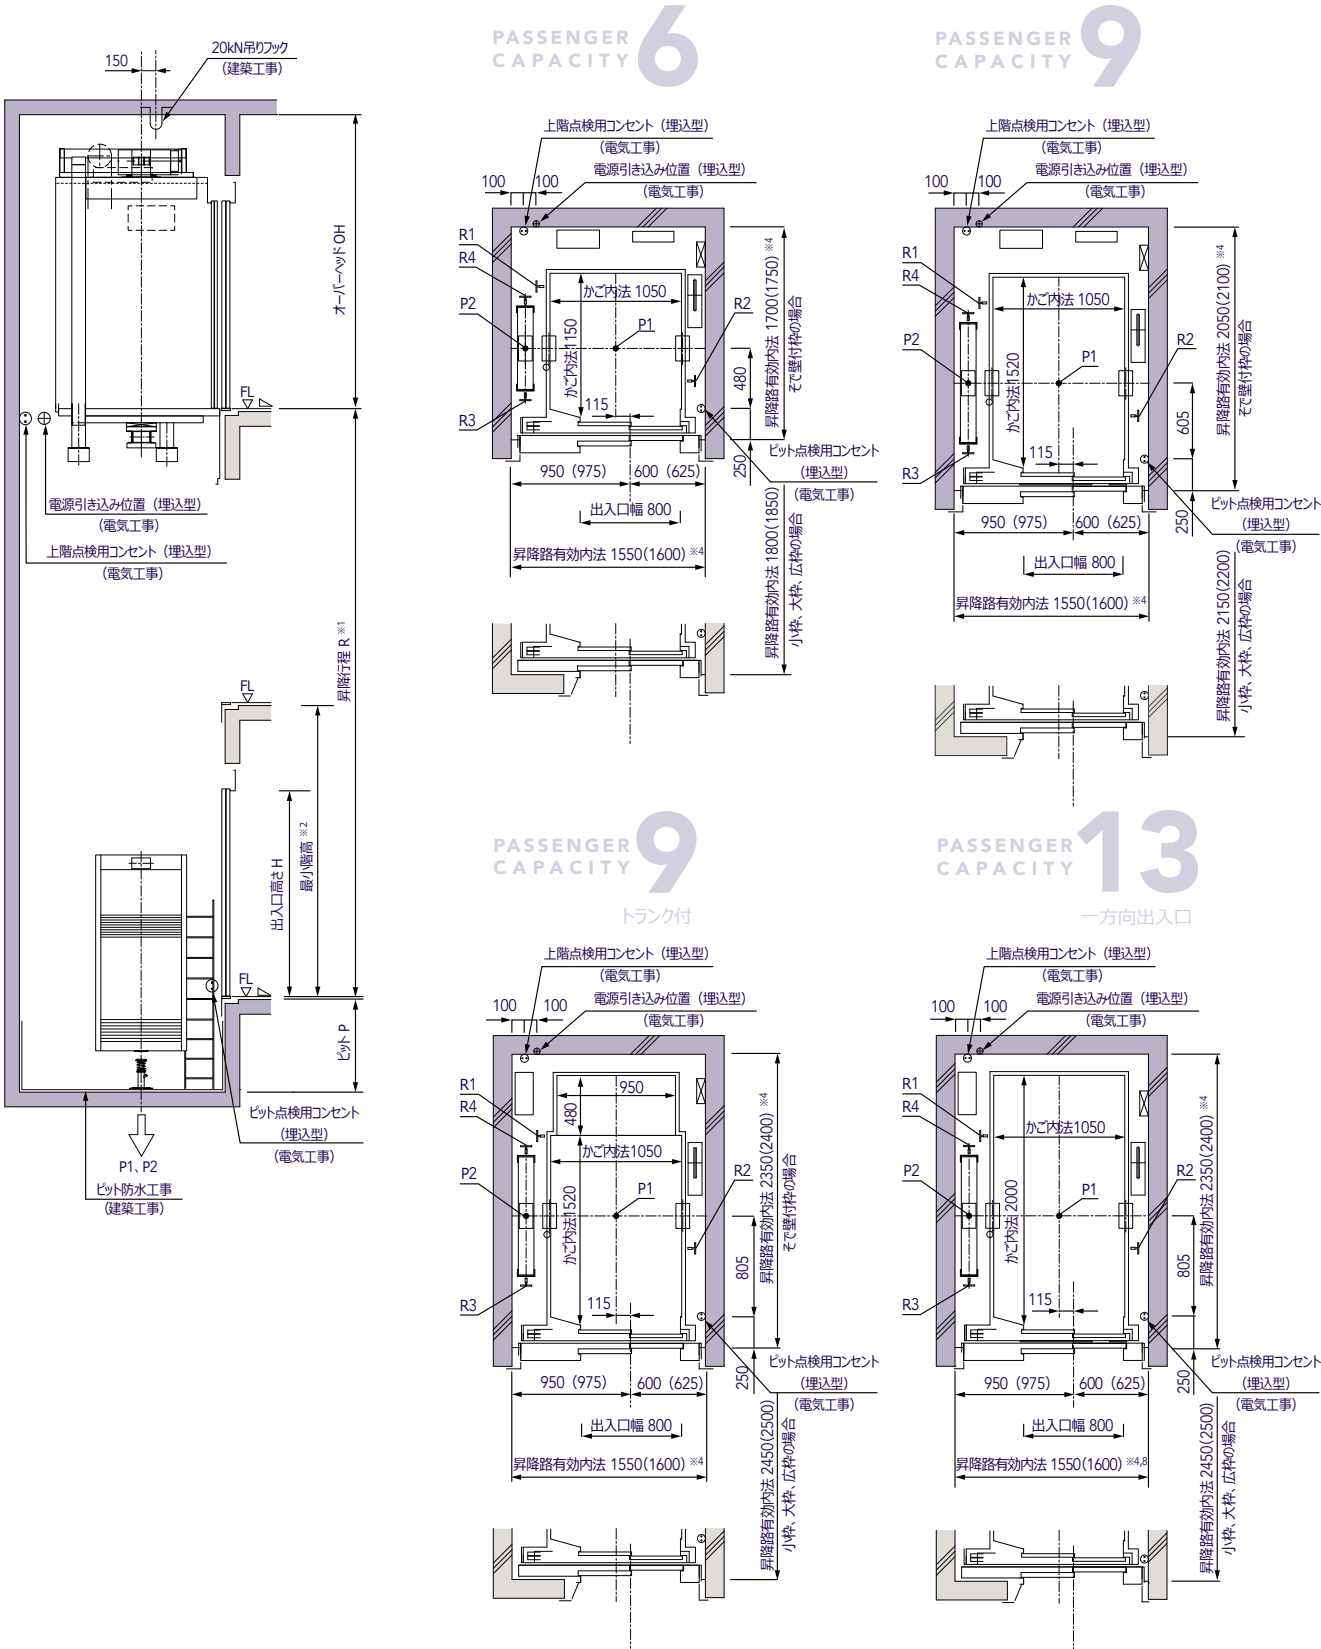

() 内は速度毎分 90・105m/min の場合を示す。
平面図内の " ○ " は吊りフック取付位置を示す。

表 1 最小階高 (mm)

扉仕様	床仕上高さ	出入口高さ H	
		2000	2100
普通 / 遮煙	30 ~ 50 以下	2580	2680
	30 ~ 50 以下 ※ 5	2540	2640
	51 ~ 110 以下 ※ 5	2655	2755

表 2 かご上クーラー設置時のオーバーヘッド加算寸法 (mm)

機種	天井 機種	アクリルフラット/ ダウンライト	アクリルワイド	デコタイプ/アル コブ	スクリーンシェード/ ラインシェード
MR-6		100	—	150	150
MR-9		50	50	100	100
MRT-9		50	50	100	100
MR-13		50	50	100	100

表 3 寸法 (ピット・オーバーヘッド)、レール最大取付間隔一覧


機種名	定員 (人)	積載量 (kg)	速度 (m/min)	オーバーヘッド OH ※ 6,7 (mm)			ピット P ※ 8 (mm)		最大レール取付間隔 (mm)
				R ≤ 20 (m)	20 < R ≤ 33 (m)	33 < R ≤ 50 (m)	最小	かご側 おもり側	
MR-6-2S.45	6	450	45	3000	3000	—	950	3250	3550
MR-6-2S.60			60	3000	3000	—	950	3250	3550
MR-6-2S.90			90	3200	3200	3250	1250	3250	3500
MR-6-2S.105			105	3400	3400	3450	1250	3250	3500
MR-9-2S.45	9	600	45	3000	3000	—	950	2750	3050
MR-9-2S.60			60	3000	3000	3050	950	2750	3050
MR-9-2S.90			90	3200	3200	3250	1250	2750	3050
MR-9-2S.105			105	3400	3400	3450	1250	2750	3050
MRT-9-2S.45	9 トランク付	600	45	3000	3000	—	950	2750	3050
MRT-9-2S.60			60	3000	3000	3050	950	2750	3050
MRT-9-2S.90			90	3200	3200	3250	1250	2750	3050
MRT-9-2S.105			105	3400	3400	3450	1250	2750	3050
MR-13-2S.45	13	850	45	3000	3000	—	950	2750	3050
MR-13-2S.60			60	3000	3000	3050	950	2750	3050
MR-13-2S.90			90	3200	3200	3250	1250	2750	3050
MR-13-2S.105			105	3400	3400	3450	1250	2750	3050

表 4 荷重・電源設備一覧 1 台 1 回線 (200V 系)

機種名	ビット部衝撃荷重 (kN)		レール下部荷重 (kN)				電動機 容量 (kW)	トランス 容量 (kVA)	電源側 遮断器 定格 (A)	動力電源線の最大ごう長 (IV / VV 線の場合) (m)						接地線 サイズ (mm ²)
	かご側 P1	おもり側 P2	R1	R2	R3	R4				5.5 mm ²	8 mm ²	14 mm ²	22 mm ²	38 mm ²	60 mm ²	
MR-6-2S.45	53	46	5	21	26	25	2.1	2.8	20	80	115	199	307	509	766	2
MR-6-2S.60	67	57	7	23	29	28	2.8	3.4	30	60	86	149	230	382	575	2
MR-6-2S.90	64	55	7	23	29	28	4.2	4.1	30	45	64	111	171	283	426	2
MR-6-2S.105	68	59	7	23	29	28	4.9	4.6	30	—	54	93	144	239	360	2
MR-9-2S.45	68	57	5	25	31	30	2.8	3.3	20	71	101	174	269	447	672	2
MR-9-2S.60	85	72	7	27	34	33	3.7	4	30	53	76	132	204	338	508	2
MR-9-2S.90	82	69	7	27	34	33	5.5	5	40	—	55	95	147	244	367	3.5
MR-9-2S.105	87	74	7	27	34	33	6.5	5.6	40	—	—	81	124	206	311	3.5
MRT-9-2S.45	68	57	7	25	31	32	2.8	3.3	20	71	101	174	269	447	672	2
MRT-9-2S.60	85	72	9	27	34	34	3.7	4	30	53	76	132	204	338	508	2
MRT-9-2S.90	82	69	9	27	34	34	5.5	5	40	—	55	95	147	244	367	3.5
MRT-9-2S.105	87	74	9	27	34	36	6.5	5.6	40	—	—	81	124	206	311	3.5
MR-13-2S.45	90	75	8	33	41	42	4.2	4.2	30	56	80	138	213	354	532	2
MR-13-2S.60	113	94	12	36	45	45	5.5	5.2	40	—	60	103	159	264	397	3.5
MR-13-2S.90	93	75	12	33	39	40	8.3	6.4	50	—	—	80	123	205	308	3.5
MR-13-2S.105	99	80	12	33	40	40	9.6	7.3	50	—	—	68	105	174	262	3.5

※ 1 昇降行程 R が 8.4m (13 人乗りは 9.4m) 未満の場合は昇降路寸法が広がる場合がありますので別途ご相談ください。
※ 2 最小階高は表 1 でご確認ください。上表内、寸法未満の場合は別途ご相談ください。
※ 3 レールの水平荷重、最大取付間隔は H25 国告第 1047 号 (水平加速度 0.6、地域係数 1.0) に準じ算出しています。
※ 4 昇降路有効内法はビット防水工事後の有効寸法です。
※ 5 スペシャルブラケット使用の場合です (有償付加仕様)。
※ 6 天井意匠によりオーバーヘッド寸法が広がる場合がありますので別途ご相談ください。
※ 7 二重防振仕様の場合、オーバーヘッド寸法に +50mm 追加になります。
※ 8 ビット寸法の最大は 1550mm になります。

小卒

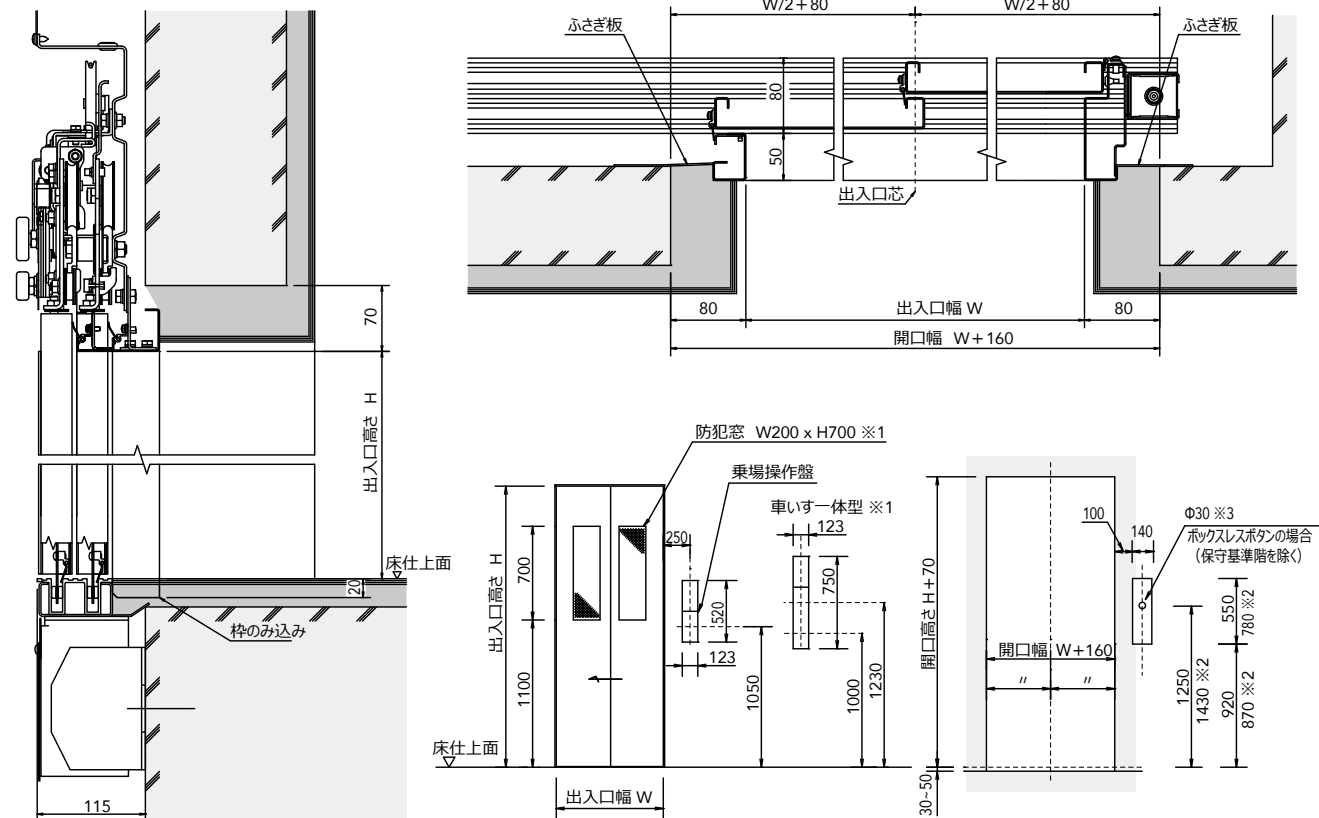

Technical drawings of the entrance door assembly, including side and top views with dimensions and labels.

Side View (Left): Shows the door assembly with dimensions 115, 70, 5, and 20. Labels include "出入口高さ H" (Entrance/Exit Height H), "床仕上面" (Bed Finish Top Surface), and "枠のみ込み" (Frame Insertion).

Top View (Right): Shows the door assembly with dimensions 80, 110, 80, 150, 30, and 70. Labels include "ふさぎ板" (Baffle Board), "出入口芯" (Entrance/Exit Core), and "出入口幅 W" (Entrance/Exit Width W).

Front View (Bottom): Shows the door assembly with dimensions 1100, 700, 123, 520, 1050, 1000, 1230, and 123. Labels include "出入口高さ H" (Entrance/Exit Height H), "出入口幅 W" (Entrance/Exit Width W), "防犯窓 W200 x H700 ※1" (Security Window W200 x H700 ※1), "乗場操作盤" (Platform Control Panel), and "車いす一体型 ※1" (Wheelchair Integrated Type ※1).

Side View (Right): Shows the door assembly with dimensions 30-50, 1230, and 1000. Labels include "開口高さ H+70" (Opening Height H+70) and "開口幅 W+260" (Opening Width W+260).

※3 インジケータが液晶タイプ2の場合は孔径φ50、高さは1265mm（車いす一体型の場合は1445mm）になります。

Technical drawings of the entrance door assembly, including side and front views with dimensions.

Side View (Left): Shows the door profile with a total width of 115. The door is mounted on a base with a height of 70. The door height is labeled as 出入口高さ H. The door is shown in a closed position, with a label 枠のみ込み (Frame recess).

Side View (Right): Shows the door profile with a total width of 115. The door is mounted on a base with a height of 70. The door height is labeled as 出入口高さ H. The door is shown in an open position, with a label 出入口芯 (Door core).

Front View (Top): Shows the door with a total width of 115. The door is mounted on a base with a height of 70. The door height is labeled as 出入口高さ H. The door is shown in a closed position, with a label 出入口高さ H. The door is shown in a closed position, with a label 出入口高さ H.

Front View (Bottom): Shows the door with a total width of 115. The door is mounted on a base with a height of 70. The door height is labeled as 出入口高さ H. The door is shown in a closed position, with a label 出入口高さ H. The door is shown in a closed position, with a label 出入口高さ H.

機種	出入口幅 W (mm)	出入口高さ H (mm)
MR-6	800	2100 (2000)
MR-9、MRT-9、MR-13	800 (900)	2100 (2000)

ネットワーク一覧

日本オーチス・エレベータ株式会社

本社：東京都中央区新川二丁目27番1号 東京住友ツインビルディング東館

東日本支社

〒104-0033 東京都中央区新川二丁目27番1号
東京住友ツインビルディング東館
・新設営業部 TEL.03-6222-9340

■北海道支店

〒060-0003 札幌市中央区北3条西一丁目1番1号
札幌ブルックキューブ
TEL.011-222-4411

・札幌北営業所 TEL.011-222-4411
・札幌南営業所 TEL.011-222-4411

■東北支店

〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目3番1号
TMEビル
TEL.022-225-5721

・盛岡営業所 TEL.019-654-7567

■関東支店

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-9
ニッセイ大宮桜木町ビル
・営業部 TEL.048-643-0286

・新潟営業所 TEL.025-243-5018
・北関東営業所 TEL.048-652-8322
・東関東営業所 TEL.043-224-9311
・舞浜営業所 TEL.047-382-8319

■首都圏支店

〒104-0033 東京都中央区新川二丁目27番1号
東京住友ツインビルディング東館
・保守営業部 TEL.03-6222-9525
・改修営業部 TEL.03-6222-9575

・東京営業所 TEL.03-3408-4669
・東京中央営業所 TEL.03-3639-7321
・城東営業所 TEL.03-3625-2751
・港営業所 TEL.03-3501-2151
・城南営業所 TEL.03-3443-3181
・城北営業所 TEL.03-5982-8591
・西東京営業所 TEL.042-316-8826
・甲信営業所 TEL.026-291-1405
・城西営業所 TEL.03-5456-1561

■神奈川支店

〒231-0021 横浜市中区日本大通18番地
KRCCビルディング
・営業部 TEL.045-641-5680

・横浜営業所 TEL.045-641-5680
・川崎営業所 TEL.044-222-5873
・相模営業所 TEL.046-263-2431

■静岡支店

〒420-0034 静岡市葵区常盤町二丁目13番1号
住友生命静岡常盤町ビル
TEL.054-254-9501

・西部営業所 TEL.053-455-1533
・県央東部営業所 TEL.054-254-9501

西日本支社

〒540-6110 大阪市中央区城見二丁目1番61号
ツイン21MIDタワー
・営業部 TEL.06-6949-1331

■中部支店

〒461-0001 名古屋市中区泉一丁目23番30号
名古屋パナソニックビル
TEL.052-951-1450

・中部第一営業所 TEL.052-951-1520
・中部第二営業所 TEL.052-951-1520
・三重営業所 TEL.059-225-8106

■京都支店

〒601-8121 京都市南区上鳥羽大物町28
シグマビル
TEL.075-748-8500

・京都営業所 TEL.075-748-8625
・京滋営業所 TEL.077-526-3328

■北陸支店

〒920-8203 石川県金沢市鞍月五丁目181番地
AUBEビル
TEL.076-238-7977

■近畿支店

〒540-6110 大阪市中央区城見二丁目1番61号
ツイン21MIDタワー
・保守営業部 TEL.06-6949-1271
・改修営業部 TEL.06-6949-1275

・大阪中央営業所 TEL.06-6444-5846
・大阪北営業所 TEL.06-6338-3750
・梅田営業所 TEL.06-6359-8885
・御堂筋営業所 TEL.06-6201-4612
・阪和営業所 TEL.0722-22-9036
・奈良営業所 TEL.0743-52-0403

■神戸支店

〒650-0034 神戸市中央区京町78番地
三宮京町ビル
TEL.078-391-4502

・神戸営業所 TEL.078-391-4502
・阪神営業所 TEL.0798-64-6311
・兵庫西営業所 TEL.078-925-1398

■四国支店

〒760-0017 香川県高松市番町一丁目6番1号
両備高松ビル
TEL.087-822-2865

■中国支店

〒732-0827 広島市南区稲荷町4番1号
広島稲荷町NKビル
TEL.082-263-7111

・岡山営業所 TEL.086-222-1500

■九州支店

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南一丁目2番13号
福岡パナソニックビル
TEL.092-481-0931

・福岡営業所 TEL.092-481-0931
・西九州営業所 TEL.092-481-0931
・北九州営業所 TEL.093-541-1808
・南九州営業所 TEL.096-371-3031
・沖縄営業所 TEL.098-878-3267


全国出張所／分室一覧

小樽・室蘭・苫小牧・函館・稚内・旭川・北見・釧路・帯広・山形・庄内・郡山・いわき・福島・会津・秋田・八戸・弘前・青森・長岡・上越・湯沢・埼玉東・埼玉西・宇都宮・今市・前橋・茨城・成田・成田空港・船橋・柏・木更津・臨海・越中島・高野・千住・蒲田・初台・板橋・泉岳寺・八王子・長野・松本・諏訪・飯田・甲府・横須賀・溝の口・西湘・浜岡・三島・下田・名駅・岐阜飛騨・豊田・豊橋・知多・鳥羽・四日市・福知山・田辺・湖東・桜島・北大阪・千里・京阪・枚方・OBP・南・東大阪・泉南・和歌山・河内長野・姫路・三田・和田山・能登・富山・小松・福井・松山・新居浜・高知・徳島・松江・米子・鳥取・下関・山口・周南・津山・福山・長崎・佐世保・大分・鹿児島・宮崎

(2022.11.7)

サービスは、**24** 時間体制
全国共通のフリーダイヤルで

サービスは
24時間 365日
0120-324365

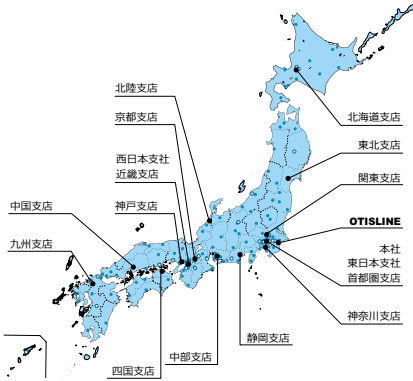

日本オーチス・エレベータ株式会社について

日本オーチス・エレベータ株式会社は、オーチス・ワールドワイド・コーポレーションの日本法人です。オーチス社は、より高く、より速く、よりスマートな世界で、人々がつながり、豊かになる自由を提供します。オーチス社は、エレベーターとエスカレーターの製造、据付、保守、改修を行う世界的リーディングカンパニーです。世界中で業界最多となる210万台以上のエレベーターとエスカレーターをメンテナンスし、毎日約20億人がオーチス社の製品を利用しています。世界各地の代表的な建築物に加え、居住・商業施設や交通施設など、「人の移動」に関わる様々な場所にオーチス社の製品は設置されています。米国コネチカット州に本社を置き、約4.1万人のフィールドプロフェッショナルを含む6万8千人の社員を通じて、200を超える国と地域のお客様と利用者様の多様なニーズに応えています。詳しくは、www.otis.com/ja/jp/ をご参照ください。また、インスタグラムで「@日本オーチス」のハッシュタグをフォローしてください。