

ARISE™ MOD PLUS

ロープ式 CRECES／ALZA
リニューアル専用
乗用／人荷用／寝台用エレベーター


New life for your elevator

OTIS



リニューアルの必要性

エレベーターは、メンテナンス契約に基づき経過年または稼働回数により、計画的に部品交換が実施されます。しかし機器の劣化の進行を止めることはできないため、据付時の性能をそのまま維持することは困難となります。また設置後20年を経過すると、部品の製造中止により取替部品の入手が出来なくなる場合があります。その場合、製造中止の部品は代替品によるメンテナンスを検討しますが、代替品入手が出来ない場合は、お客様に事前告知したうえで部品の供給が停止となります。交換部品供給停止による長期間のエレベーター運転停止を避けるため、早めのリニューアルをおすすめします。

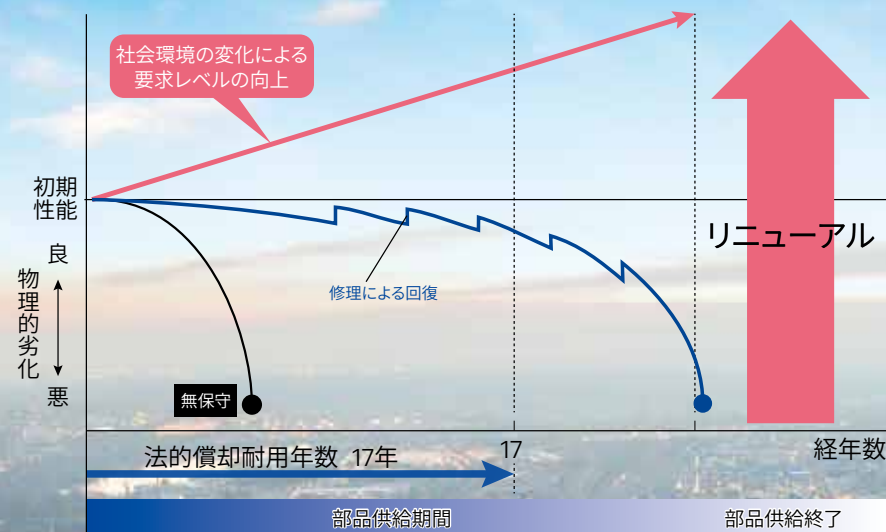

オーチスはお客様の声にお応えします

- + 故障を少なく
- + 乗り降りをスムーズに
- + イメージをリフレッシュ
- + 安心がさらにアップ
- + 人に優しいエレベーター
- + 災害時の対策を
- + 24 時間 365 日
- + より便利につながる

リニューアル工事概要

世界のオースが技術とノウハウを注ぎ込んだArise™ MOD Plusエレベーター。いまお使いのエレベーターを、より安全・快適にご利用いただけるリニューアルのご提案です。

1. 制御盤



最新型のインバーター制御により信頼性、乗心地、着床精度が向上します。

2. 巻上機（二重ブレーキ）



二重ブレーキを標準採用した巻上機を設置することで、より安心・安全にエレベーターをご利用いただけます。二重ブレーキは2個の独立したブレーキにより片方のブレーキが故障しても、もう片方のブレーキで安全にかごを制止・保持する装置です。

3. 戸開閉装置



機械式制御からインバーター制御へ改修することによりドアの開閉がスムーズになります。

4. 各階乗場 / かご内操作ボタン



表示灯は見やすいデジタル文字を採用。ボタンはクリック感があり、タッチの手ごたえが明瞭で、押し間違いを防ぎます。凸凹が付いた浮き文字で目の不自由な方へも配慮したデザインを採用しました。


5. 地震時管制運転（予備電源付）



地震を検知した場合、昇降中のエレベーターをすみやかに最寄階へ停止させてドアを開き乗客を安全に避難させます。また、同時に停電が発生した場合でも、安全に最寄階まで管制運転を行います。

適応範囲

	速度 (m/min)					積載量 (kg)				
	30	45	60	90	105	450	600	750	900	1000
乗用人荷用	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
寝台用	○	○	○	—	—	—	—	○	—	○

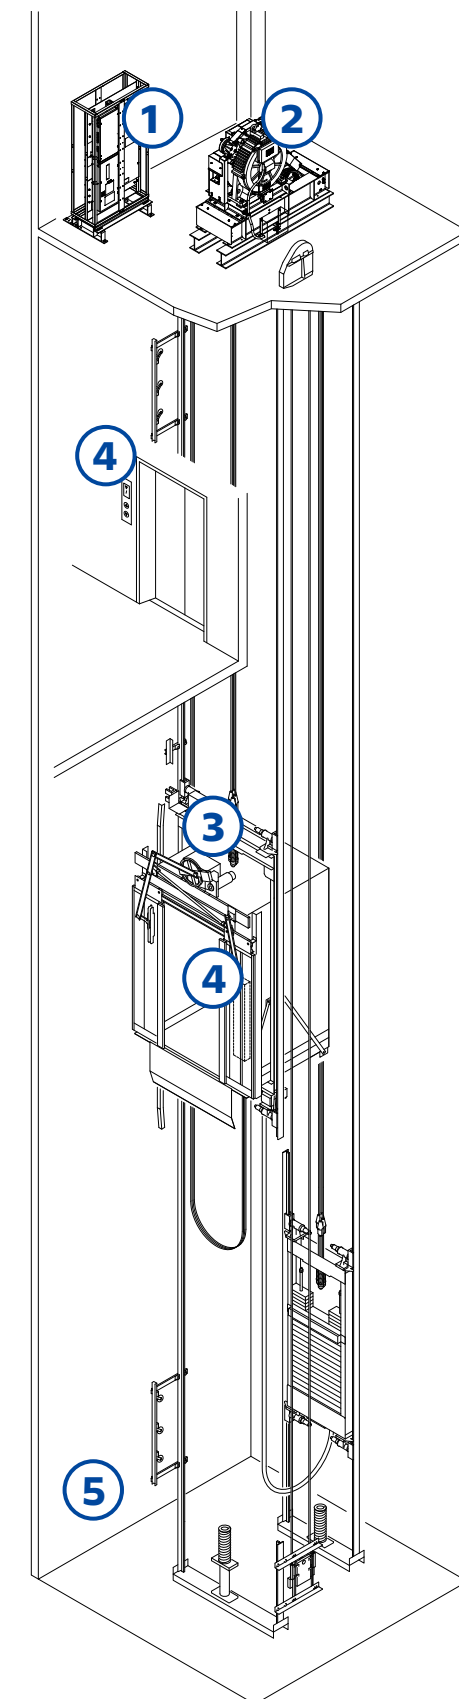

+ eView® エレベーター映像表示システム※1

ニュース、天気、日時などのインフォテイメントに加え、お客様が制作した動画や画像などのコンテンツをエレベーター内に表示することが出来ます。13.3インチ縦型※2モニターを採用し、クリアで更に見やすいサイズになりました。



eView® エレベーター映像表示システムは、色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいカラーユニバーサルデザインに対応して作られていると、NPO 法人カラーユニバーサルデザイン機構により認証されています。



双方向通信



非常呼びボタンを押すとOTISLINE® (コールセンター) のオペレーターがディスプレイに映り、よりきめ細かな乗客のケアを行います。

インフォテイメント



最新ニュース・天気予報(1日6回更新) 日時を表示

4か国語表示



通常時の表示は日本語と英語、非常時の表示は日本語を含む4か国語でご案内(日本語と英語、中国語と韓国語を交互に表示)します。

・音声アナウンスは有償付加仕様になります。

コンテンツ

分類	ファイル形式	ファイルサイズ	制約
静止画	png, jpg, jpeg	70MB 以下	解像度：制限なし (自動リサイズ)
動画	mp4	70MB 以下	フレームレート：制限なし (自動リサイズ) ビットレート：制限なし (自動リサイズ) 音声再生：対応不可
テキストバナー	—	—	文字サイズ：固定 文字数：最大 30 文字 行数：最大 2 行

お客様が制作した画像、動画を表示 ・表示可能範囲の詳細は弊社担当営業にお問い合わせください。

カメラ映像

エレベーター内をディスプレイに表示することもできます。見られていることを認識させ、防犯効果を高めます。

・録画機能は無い為、防犯カメラとして使用できません。



カスタマイズ

お客様ご自身のパソコンなどから表示画面をいつでも簡単に設定可能
・カスタマイズには別途事前登録が必要です。




保守契約がない場合の表示画面




+ ロボット連動システム (オーチス・インテグレイテッド・ディスパッチ™ システム)※3

クラウドを経由して様々なサービスロボットとエレベーターの連動を簡単に実現します。エレベーターとロボットの自由でシームレスな連動により、新しい体験・サービスが提供可能です。

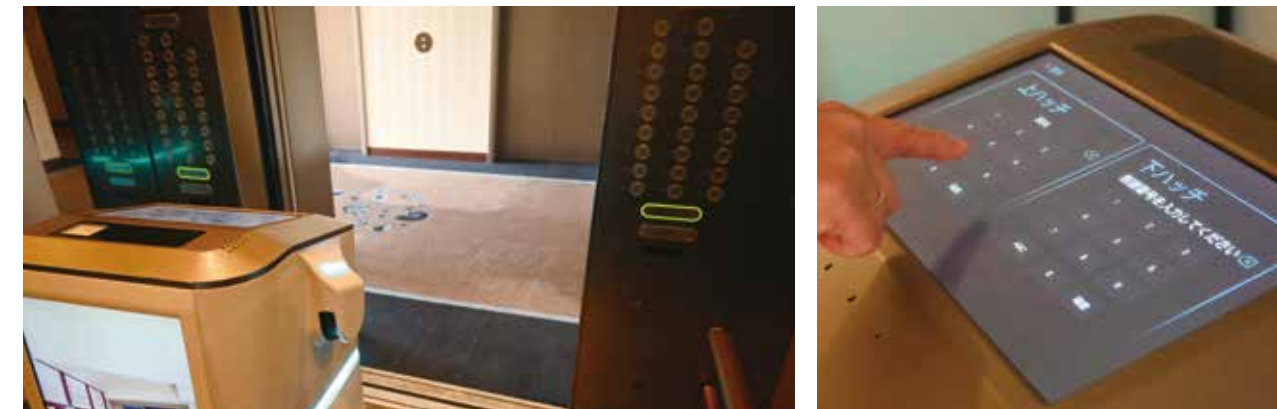

+ 地震時自動診断・復旧システム

震度 4 相当以上の地震の場合、地震時管制運転の完了後、エレベーターが自動診断運転を実施。自動診断の結果、異常が検知されなければ、サービスエンジニアによる点検・復旧を待たずに、仮復旧運転でご利用いただけます。

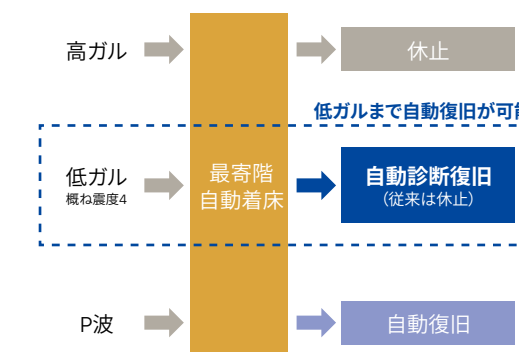


- ・一定以上の揺れを検知した場合や、かご内に乗客がいる場合などは自動診断運転は実施しません。
- ・異常、安全装置の作動、他の管制運転と重複した場合は自動診断運転を中止します。
- ・遠隔監視システム接続後有効となります。
- ・仮復旧の可否の判断のための自動診断運転中に機器損傷の可能性あります。
- ・稼働には昇降機耐震設計・施工指針 2009 年度版以降の耐震性能、および弊社との保守契約が必要となります。

※1 ご利用には弊社とのエレベーター保守・点検契約(有償)が必要になります。寝台用を除く、かご新規の場合のみ対応可能です。条例等によりご採用いただけない場合があります。
※2 出入口幅900mmの場合、かご内操作盤は袖壁一体型のみとなり、eView®エレベーター映像表示システムは10.1インチとなります。
※3 ご利用には弊社とのエレベーター保守・点検契約(有償)が必要になります。
・画像はイメージです。

+ タッチレスボタン 有償付加仕様

赤外線センサー付きボタンによりボタンに触れることなく乗場呼び登録、行先階登録が可能です。

- ・ボタンを押してもご使用いただけます。
- ・指を赤外線センサー手前約1cm付近まで近づけてください。

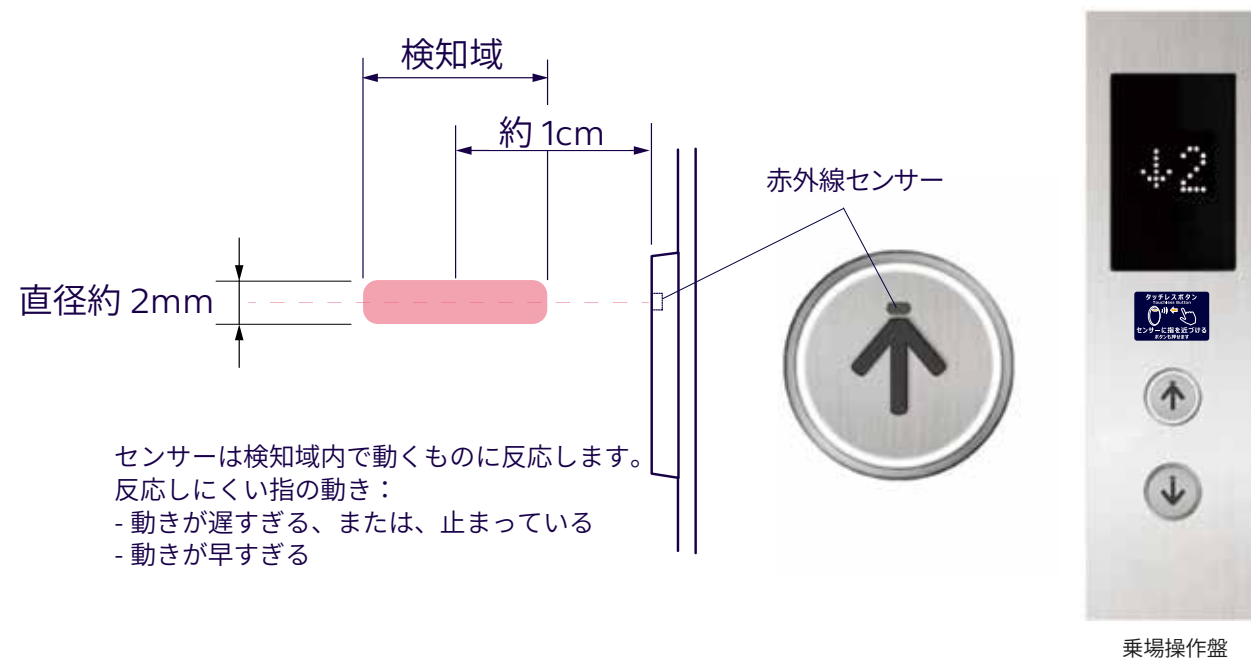


センサーは検知域内で動くものに反応します。
反応しにくい指の動き：
- 動きが遅すぎる、または、止まっている
- 動きが早すぎる

+ ナノイー X 発生装置 有償付加仕様

エレベーターの天井裏に、ナノイー X 発生装置を設置し送風機と合わせて使用します。

- ・nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。
- ・ナノイーX 作動時は、微量のオゾンが発生し特有の臭いがありますが、このオゾンは森林など自然な状態で存在する程度の量ですので人体への影響はありません。
- ・機種によっては設置出来ない場合がございます。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。
- ・かご新規の場合のみ対応可能です。

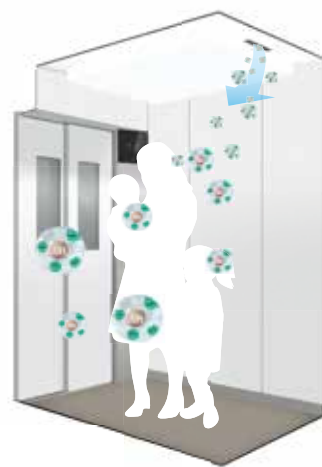

ナノイーX発生装置使用イメージ図

+ Compass® 360 システム 有償付加仕様

Compass® 360 行先階運行管理システムは、スマート ディスパッチにより人々のシームレスな移動を可能にし、エレベーター内やロビーで待機する人々の数を適正化、運行効率の向上をはかります。

- ・設置条件により対応内容が異なります。詳細は弊社営業担当にご相談ください。



タッチスクリーン

+ Otis ONE™ サービス

Otis ONE™ サービスは、リアルタイムにエレベーターデータを収集し、新たな価値を創造するIoT プラットフォームを用いたサービスです。常時遠隔監視を行うとともに、遠隔診断機能により、エレベーターを自動診断致します。また、カスタマーポータルを通じて、エレベーターの状況を視覚的に確認することができます。

- ・※ Otis ONETMサービスのご利用には弊社とのエレベーター保守・点検契約(有償)が必要になります。

遠隔監視、診断サービス

エレベーターを見守りながらサービスエンジニアの定期点検に加え遠隔で点検し、常時見守るホームドクターです。

» 遠隔リアルタイム監視、通話

エレベーターを24時間365日体制で監視し、エレベーターとOTIS LINE®(コールセンター)をインターネット回線で結びオペレーターと直接通話を可能にします。また故障発生の前に異常信号をキャッチします。

» 遠隔点検診断

毎月、利用者の少ない時間帯に遠隔制御でエレベーターを自動診断します。遠隔診断で収集したデータはトラブルの予知予防や定期的な訪問点検の際のメンテナンスに活用します。エレベーターを作業停止せずに診断できるためご利用者様にご迷惑をかけません。

遠隔救出サービス

万一の閉じ込め故障の際、遠隔操作を行うことにより、サービスエンジニアの到着前に利用者の救出を図ります。

- ※ インターネット回線のトラブル、安全装置の作動等により遠隔救出できない場合があります。
- ※ オプション契約となります。

遠隔修理・設定変更サービス

遠隔技術者は、IoT データにより故障の原因を診断・分析し、サービスエンジニアの派遣や到着後の修理指示をすることで、エレベーターの停止時間を大幅に削減します。

カスタマーポータル

お客様のエレベーターの運転状態をパソコンやモバイルデバイスから専用のウェブポータルにてご確認いただけます。エレベーターの故障停止状態や地震による休止状態をいつでもどこからでもご確認いただけます。また、点検作業履歴や遠隔診断レポートもご覧いただけるサービスです。

» エレベーターの運行状態表示

3つの閲覧モードでお客様のエレベーターの運行状態(正常サービス中、故障停止中などの状態)をご確認いただけます。

» 作業状況、履歴

点検、修理等の開始・終了などの状況や作業履歴を閲覧できます。

» 遠隔診断レポート

診断結果を遠隔報告書として、カスタマーポータルサイトに掲載いたします。管理者様は、閲覧・ダウンロードすることができます。

» ご利用状況

月別の出動要請回数、エレベーター稼働率を閲覧・ダウンロードすることができます。

- ・画像はイメージです。



かご新規デザイン（乗用）

アンビエンス
-Ambiance-

シンプルモダン
SIMPLE MODERN

シンプルな無彩色の空間によりシャープでモダンな印象を与えるとともに、広がりを感じさせるデザイン。閉塞感が軽減され、リラックスして乗車できます。

アーバンシック
URBAN CHIC

ダークカラーをベースに用いることで上質感と落ち着きを感じさせるデザイン。シックな中にもニュアンスのある素材を用い、落ち着きのある空間を体感できます。

ネオラックス
Neo LUX.

深い木目の自然のテクスチャーとアースカラーの床材で落ち着きを感じさせるデザイン。自然の質感とダークカラーが与える上質感がほどよくまじりあうことで安らぎの空間を体感できます。

コンフォータブル
COMFORTABLE

住宅インテリアのトレンドに合わせた彩度の低いベージュやグレーのニュアンスカラーをベースに仕上げ、まとまりと落ち着きを感じさせるデザイン。優しく送り出し、包み込むように出迎えます。



コーディネート例①



コーディネート例②



コーディネート例③



コーディネート例④

コーディネート例	天井タイプ	天井色	かごドア・フェーシャ・かごパネル	床	操作盤	インジケーター	幅木	その他 有償付加仕様
①	スタンダード (PGS-3)	ホワイト (PF-81)	ライトグレー (PF-82)	グレー (FF-114)	袖壁一体分離型	eView® エレベーター映像表示システム	軟質ビニル樹脂	手すり、車いす専用操作盤
②	スタンダード (RLS-6)	グレー (PF-83)	サテンブラック (PF-88)	ゼブラブラック (FF-113)	袖壁一体分離型	eView® エレベーター映像表示システム	軟質ビニル樹脂	—

コーディネート例	天井タイプ	天井色	かごドア・フェーシャ・かごパネル	床	操作盤	インジケーター	幅木	その他 有償付加仕様
③	スタンダード (RLS-6)	グレー (PF-83)	ダークウッド (PF-87)	ブラウン (FF-115)	袖壁一体分離型	eView® エレベーター映像表示システム	軟質ビニル樹脂	手すり、照明電球色、車いす専用操作盤
④	スタンダード (PGS-3)	ホワイト (PF-81)	ラインウッド (PF-85)	クラシックサンド (FF-110)	袖壁一体分離型	eView® エレベーター映像表示システム	軟質ビニル樹脂	手すり、照明電球色、車いす専用操作盤

・画像はイメージです。

かご新規デザイン(乗用)

スタイル
-Style-

かごの四隅に照明のないかごデザインをお選びいただけます。



コーディネート例⑤乗用

コーディネート例	天井タイプ 有償付加仕様	天井色	かごドア・フェー シャ・かごパネル	床	操作盤	インジケーター	幅木	その他 有償付加仕様
⑤	アルコーブ (PGX-3)	ストーングレー (PF-84)	ストーングレー (PF-84)	ブラウン (FF-115)	袖壁一体 分離型	eView® エレベーター 映像表示システム	軟質ビニル 樹脂	—

天井タイプ

Ambiance かごの四隅から天井にのびる照明がかご全体にやさしい光を放ち、包み込むような空間を作り出します。

Standard



スタンダード (PGS-3) ※1
かご内法高さ 2300 mm

Deluxe

有償付加仕様



ダウンライト (PGX-7S) ※1
かご内法高さ 2300 mm



アクリルフラット (PGS-2) ※1
かご内法高さ 2300 mm

Super Deluxe

有償付加仕様



デコラティブ (PGX-4)
かご内法高さ 2200 mm



アルコーブ (PGX-3)
かご内法高さ 2200 mm



スクリーンシェード (PGX-5)
かご内法高さ 2250 mm

Style かごの四隅に照明のないかごデザインをお選びいただけます。

Deluxe

有償付加仕様



アルバ (PGX-2) ※2
かご内法高さ 2250 mm



ダウンライト (PGX-7) ※1 ※3
かご内法高さ 2300 mm



アクリルフラット (PGS-2) ※1
かご内法高さ 2300 mm

Super Deluxe

有償付加仕様



デコラティブ (PGX-4)
かご内法高さ 2200 mm



アルコーブ (PGX-3)
かご内法高さ 2200 mm



スクリーンシェード (PGX-5)
かご内法高さ 2250 mm

※1 天井色はホワイト (PF-81) もしくはグレー (PF-83) からお選びいただけます。
※2 天井色はホワイト (PF-81) となります。
※3 11人乗りの場合。6,9人乗りの場合は2灯になります。
・画像はイメージです。

かご新規デザイン（寝台用）



天井タイプ	アクリルフラット (BGS-2)
天井	化粧鋼板 (ホワイト (PF-81))
かごドア フェーシャ かごパネル	化粧鋼板 (ライトグレー (PF-82))
床	ブラウン (FF-115)
幅木	軟質ビニル樹脂
操作盤	独立型 (アルミステンレス調仕上)
	ドットマトリックスタイプ
	標準ボタン 開延長ボタン付
車いす用 操作盤	主、副操作盤 (標準ボタン)
手すり	ステンレス製 有償付加仕様

天井タイプ

Standard



アクリルフラット (BGS-2)
かご内法高さ 2300 mm

Deluxe

有償付加仕様




アルパ (BGX-1)
かご内法高さ 2300 mm



アルコープ (BGX-2)
かご内法高さ 2200 mm

カラー

かごドア・フェーシャ・かごパネル（化粧鋼板）

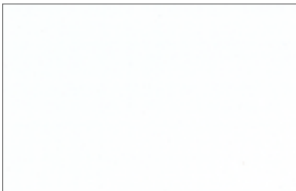

ホワイト (PF-81)



ライトグレー (PF-82)



グレー (PF-83)



ストーングレー (PF-84)




ラインウッド (PF-85)



オークウッド (PF-86)



ダークウッド (PF-87)

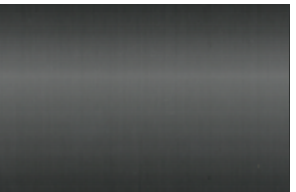

サテンブラック (PF-88)

かご床タイル（ビニルタイル 厚さ：2 mm）



クラシックサンド (FF-110)



グレー (FF-114)



ブラウン (FF-115)



ゼブラブラック (FF-113)

手すり

有償付加仕様



木製 シルバーライトオーク (HR-WD1)



木製 AG ミディアムオーク (HR-WD2)



ステンレス製

・画像はイメージです。

かご新規デザイン

かご内操作盤


たて型 袖壁一体分離型
組み合わせ例



たて型 独立型 選択可能仕様
組み合わせ例



よこ型 ^{※1} 車いす用 有償付加仕様
組み合わせ例

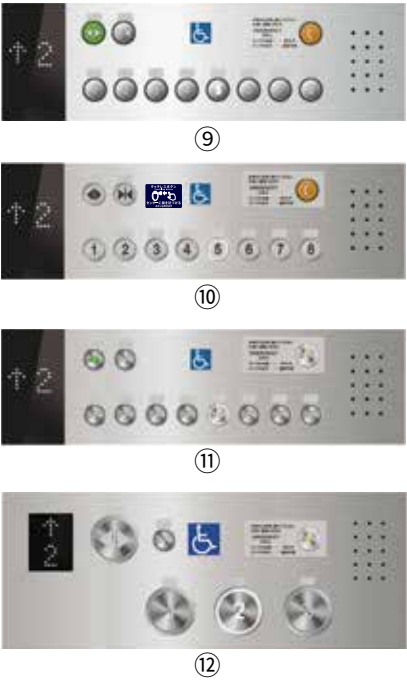

ボタン



かご内操作盤	No.	インジケータタイプ	プレートタイプ	ボタンタイプ ※ 3		
袖壁一体分離型	たて型	① eView [®] エレベーター映像表示システム	アルミステンレス調仕上	標準ボタン ※ 4		
		② ドットマトリックス 選択可能仕様	ステンレスヘアライン仕上	有償付加仕様	タッチレスボタン ※ 5	有償付加仕様
		③ 液晶タイプ 1 ※ 2	ステンレスヘアライン仕上		SB ボタン ※ 4,5	
		④ 液晶タイプ 2 ※ 2 有償付加仕様	ステンレスヘアライン仕上		LB ボタン ※ 4,5	
独立型 選択可能仕様	たて型	⑤ ドットマトリックス	アルミステンレス調仕上	標準ボタン ※ 4		
		⑥ ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上	有償付加仕様	タッチレスボタン ※ 5	有償付加仕様
		⑦ 液晶タイプ 1 ※ 2	ステンレスヘアライン仕上		SB ボタン ※ 4,5	
		⑧ 液晶タイプ 2 ※ 2 有償付加仕様	ステンレスヘアライン仕上		LB ボタン ※ 4,5	
車いす用 有償付加仕様	よこ型	⑨ ドットマトリックス	アルミステンレス調仕上	標準ボタン ※ 4		
		⑩ ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上	有償付加仕様	タッチレスボタン ※ 5	有償付加仕様
		⑪ ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上		SB ボタン ※ 4,5	
		⑫ ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上		LB ボタン ※ 4,5	

※ 1 車いす仕様の場合は「国際シンボルマーク車椅子マーク」が付きます。また、車いす用副操作盤にはインジケータはつきません。
※ 2 かご内操作盤が液晶インジケータの場合でも車いす操作盤のインジケータはドットマトリックスタイプになります。
※ 3 ボタンタイプによって対応できる操作盤や停止数などが異なります。
※ 4 抗菌仕様は無機抗菌剤を練り込んだ素材を採用し、従来の製品に比べ細菌の増殖割合が100分の1以下の抗菌効果があります。(当社比)
※ 5 ボタンプレート素材はステンレスヘアライン仕上のみとなります。
・点字板は有償付加仕様になります。
・画像はイメージです。

かご残しデザイン



	標準仕様	上記イラスト仕様
天井タイプ	ティアラ	MPGX-5 有償付加仕様
かごドア フェーシャ かごパネル	既存	化粧シート貼付 有償付加仕様
床	既存	ビニルタイル貼付 有償付加仕様
幅木	既存	軟質ビニル樹脂 有償付加仕様
操作盤	独立型(アルミステンレス調仕上)	独立型(アルミステンレス調仕上)
	ドットマトリックスタイプ	液晶タイプ1 有償付加仕様
	標準ボタン	標準ボタン

天井タイプ 有償付加仕様



MPGX-5



MPGX-5-cross



MPGX-5-tree



MPGX-5-oval




MPGX-6-wood_brn



MPGX-7

カラー

天井(化粧シート貼付)



NC-2150

かごドア・フェーシャ・かごパネル (化粧シート貼付)



S-519



C-605



S-500



A-844



W-716



A-832



W-724



W-203

かご床タイル (ビニルタイル貼替)



クラシックサンド (FF-110)



グレー (FF-114)



ブラウン (FF-115)



ゼブラブラック (FF-113)

かご内操作盤

たて型 独立型
組み合わせ例



インジケーター： ドットマトリックスタイプ
プレート： アルミステンレス調仕上
ボタン： 標準ボタン

インジケーター： 液晶タイプ1
プレート： アルミステンレス調仕上
ボタン： 標準ボタン

よこ型 ※2 車いす用 有償付加仕様
組み合わせ例



インジケーター：有
(ドットマトリックスタイプ)
プレート：
ステンレスヘアライン仕上
ボタン：標準ボタン



インジケーター：無
プレート：
ステンレスヘアライン仕上
ボタン：標準ボタン

※1 ボタンプレート素材はステンレスヘアライン仕上のみとなります。
※2 車いす仕様の場合は「国際シンボルマーク(車椅子マーク)」がつけます。
・画像はイメージです。
・抗菌仕様は無機抗菌剤を練り込んだ素材を採用し、従来の製品にくらべ細菌の増殖割合が100分の1以下の抗菌効果があります。(当社比)

ボタン



手すり 有償付加仕様



木製 シルバーライトオーク (HR-WD1)



ステンレス製



木製 AG ミディアムオーク (HR-WD2)

乗場コーディネート例 有償付加仕様



コーディネート例①



コーディネート例②

	コーディネート例①	コーディネート例②
三方枠	小枠	大枠
	塗装替	ステンレスヘアライン仕上
乗場ドア	塗装替	化粧シート貼付 有償付加仕様
乗場操作盤	インジケーター一体型	インジケーター分離型
その他	－	幕板 (化粧シート貼付) 有償付加仕様
		独立型インジケーター 有償付加仕様

乗場操作盤 ^{※1}

インジケーター分離型

現状がセパレート式の場合



インジケーター一体型

現状がセグメント式の場合



独立型インジケーター



	現状がセパレート式の場合	現状がセグメント式の場合
ボタンプレートタイプ	インジケーター分離型	インジケーター一体型
ボタン	標準ボタン（抗菌仕様）	標準ボタン（抗菌仕様）
インジケーター	－	Gen2 [®] 用ドットマトリクス
プレート	ステンレスヘアライン	ステンレスヘアライン

カラー

三方枠・乗場ドア (化粧シート貼付)



NC-051



BC-132



PR-282



PR-156



PR-287



PR-276



PR-273



PR-265



BR-603 有償付加仕様



BR-604 有償付加仕様



BR-242 有償付加仕様



S-571 有償付加仕様

三方枠・乗場ドア (塗装替)




N-50 (EF-57)




N-30 (EF-58)



N-10 (EF-59)




19-90C (EF-60)



15-85A (EF-61)



19-40B (EF-62)



15-20B (EF-63)



75-20L (EF-64)



E-125M (EF-M04) 有償付加仕様



E-129M (EF-M06) 有償付加仕様



E-124M (EF-M12) 有償付加仕様

※1 車いす仕様の場合は「国際シンボルマーク（車椅子マーク）」がつきます。
・画像はイメージです。
・抗菌仕様は無機抗菌剤を練り込んだ素材を採用し、従来の製品にくらべ細菌の増殖割合が100分の1以下の抗菌効果があります。（当社比）

仕様一覧

○印は基本仕様 ●印は有償付加仕様 ―印は設定なし

機能		乗用／人荷用	寝台用
制御方式	交流可変周波数制御PMギヤレス方式	○	○
運転方式	方向性乗合全自動方式	○	○
	2台群乗合方式	●	●
	3～4台群乗合方式	●	●
	専用運転	●	○
省エネ機能	回生型ドライブ	○	○
	かご内照明／ファン自動休止	○	○
	パーキング運転（キースイッチ式、タイマー式）	●	●
防災機能	地震時管制運転（P波＋S波1段 普通級【低】）	○	○
	地震時リスタート ※2	●	●
	地震時自動診断・復旧システム ※2 ※3	○	○
	火災時管制運転（自動、手動、接点信号）	●	●
	自家発時管制運転（自動・手動、全自動）	●	●
	停電時自動着床装置（バッテリー救出運転）	○	○
	ビット冠水時管制運転	●	●
	管制運転表示灯＆ブザー	○	○
	耐震対策	●	●
安全機能	戸開走行保護装置（UCMP）	○	○
	故障時の最寄階自動着床	○	○
	定員超過防止	○	○
	非常停止スイッチ	○	○
	戸閉（開）不具合保護（ドア繰り返し開閉機能）	○	○
	多光軸ドアセンサー	●	●
	かご扉引き込まれ検出装置（ハンドタッチセンサー）※4	○	○
	ドアモーションシグナル ※4	○	○
	乗場検知センサー（ホールパッセンジャーセンサー）※4	○	○
	煙感知器点検口スイッチ	●	●
	フェッシャープレート取付（転落防止用保護面）	●	●
快適機能	eView [®] エレベーター映像表示システム（かご新規）※5	○	―
	eView [®] エレベーター映像表示システム（かご残し：後付けディスプレイ取付型）※5	●	●
	ナノイーX発生装置 ※4 ※6	●	●
	ロボット連動システム（オーチス・インテグレイテッド・ディスパッチ TM システム）※7	○	―
	ベット仕様	●	―
	BGMスピーカー（兼非常用スピーカー）	●	●
防犯機能	防犯運転（各階強制停止）	●	●
	防犯ボタン連動運転（最寄階停止）	●	●
	警報ブザー（インターホン・防犯ボタン連動）	●	●
	特定階サービス切放し（キースイッチ式、タイマー式、サービスキャビネットスイッチ式、接点連動式）	●	●
	暗証コードパーソナル運転 ※8	●	●
	切放し一時解除（解除ボタン、解除キースイッチ）	●	●
	防犯カメラ	●	●
	かご内非常呼びボタン	●	●
	特定階強制停止機能	●	●
	防犯テレビモニター	●	●

○印は基本仕様 ●印は有償付加仕様 ―印は設定なし

機能		乗用／人荷用	寝台用
便利機能	ドア開閉時間自動調整	○	○
	開延長ボタン	●	○
	強制戸閉め	●	●
	かごボタン登録取消	●	●
	いたずら呼び自動取消	○	○
	満員自動通過	○	○
	ホームランディング ※9	●	●
	反転かご呼び自動取消	○	○
	かご呼び優先	●	●
	出発基準階切替機能（グループ運転のみ）	●	●
	4 外国語表示(かご新規)※10	○	●
	4 外国語表示(かご残し) ※10	●	●
	4 外国語表示(かご新規(音声付))※10	●	●
	4 外国語表示(かご残し(音声付))※10	●	●
福祉機能	車いす兼用仕様	●	●
	聴覚障がい者兼用仕様	○	○
	視覚障がい者兼用仕様	●	●
	音声アナウンス	○	○
	かごボタン発音機能	●	●
保守機能	エレベーター遠隔点検、救出、監視（システムインターフェイス） ※11	○	○
管理機能	監視盤対応	●	●
	インターホン	○	○
	無電圧a接点出力	●	●
その他	絶縁トランス	●	●
	機械式セーフティシュー交換（かご新規）	○	○
	機械式セーフティシュー交換（かご残し）	●	●
	ガバナー取替	●	●

※1 3～4台グループ運転方式の場合に利用できる機能です。
※2 耐震対策工事が別途必要となります。
※3 メンテナンス契約による遠隔監視システムが必要となります。
※4 かご新規のみ利用出来る機能です。
※5 eView[®] エレベーター映像表示システムのご利用には弊社との保守契約が必要です。条例等によりご採用いただけない場合があります。
※6 nanoe、ナノイー及びnanoe マークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。ナノイーX作動時は、微量のオゾンが発生し特有の臭いがありますが、このオゾンは森林など自然な状態で存在する程度の量ですので人体への影響はありません。
※7 ご利用には弊社との保守契約が必要です。
※8 最大3ヶ所設定可能です。
※9 方向性乗合方式の場合に利用できる機能です。
※10 たて型操作盤液晶インジケーターまたはeView[®] エレベーター映像表示システムが必要となります。
※11 このシステムをご利用になるには、当社との保守・点検契約（有償）が必要となります。

仕様一覧

○印は基本仕様 ●印は有償付加仕様 ー印は設定なし

意匠					乗用／人荷用		寝台用	
					かご新規	かご残し	かご新規	かご残し
かご	天井タイプ	Ambiance (コーナー照明あり)	standard	スタンダード (PGS-3) (PGS-4)	○	—	—	—
			Delux	ダウンライト (PGX-7S)	●	—	—	—
				アクリルフラット (PGS-2)	●	—	—	—
			Super Delux	デコラティブ (PGX-4)	●	—	—	—
				アルコーブ (PGX-3)	●	—	—	—
		スクリーンシェード (PGX-5)		●	—	—	—	
		Style (コーナー照明なし)	Delux	アルバ (PGX-2)	●	—	—	—
				ダウンライト (PGX-7)	●	—	—	—
				アクリルフラット (PGS-2)	●	—	—	—
			Super Delux	デコラティブ (PGX-4)	●	—	—	—
				アルコーブ (PGX-3)	●	—	—	—
		スクリーンシェード (PGX-5) ※ 1	●	—	—	—		
		standard	アクリルフラット (BGS-2)		—	—	○	—
		Delux	アルバ (BGX-1)		—	—	●	—
			アルコーブ (BGX-2)		—	—	●	—
	既存品再使用				—	○	—	○
	取替 ※ 2		MPGX-5、MPGX-5-cross、MPGX-5-oval、MPGX-7		—	●	—	●
	照明	天井	昼白色 (スタンダード天井は除く)		○	●	○	●
			電球色 (スタンダード天井は除く)		●	●	●	●
		コーナー	昼白色 (Style は除く)		○	—	—	—
			電球色 (Style は除く)		●	—	—	—
	かごドア かごパネル	化粧鋼板			○	—	○	—
		鋼板塗装仕上 (標準色)			●	—	●	—
		鋼板化粧シート貼り仕上			●	—	●	—
		ステンレスヘアライン仕上			●	—	●	—
		ステンレスバイブレーション仕上			●	—	●	—
		防犯窓付ドア ※ 3			●	—	●	—
		既存品再使用			—	○	—	○
		既存品化粧シート貼付			—	●	—	●
	幅木	軟質ビニル樹脂			○	●	○	●
		ステンレスヘアライン仕上			●	—	●	—
		既存品再使用			—	○	—	○
	敷居	既存品再使用			●	○	●	○
		アルミニウム製			●	●	●	●
		ステンレス製			●	●	●	●
	床	ビニルタイル (厚さ：2mm)			○	●	○	●
		既存品再使用			—	○	—	○
	手すり	木製 シルバーライトオーク (HR-WD1)			●	●	●	●
		木製 AG ミディアムオーク (HR-WD2)			●	●	●	●
		ステンレス製			●	●	●	●
	荷摺	ステンレスヘアライン仕上 (床面より 300 mm)			●	—	●	—
		軟質ビニル樹脂			—	●	—	●
	鏡	フロートガラスミラー、ステンレスミラー			●	●	●	●

○印は基本仕様 ●印は有償付加仕様 ー印は設定なし

意匠				乗用／人荷用		寝台用	
				かご新規	かご残し	かご新規	かご残し
かご	操作盤	たて型	袖壁一体分離型	○	ー	○	ー
			袖壁一体型 (インジケータータイプが eView の場合は基本仕様)	○	ー	○	ー
			独立型	●	○	○	○
		よこ型	車いす用	●	●	●	●
		プレート	アルミステンレス調仕上	○	○	○	○
			ステンレスヘアライン仕上	●	ー	●	ー
		インジケーター	eView® エレベーター映像表示システム (10.1 インチ) ※ 4	○	ー	ー	ー
			ドットマトリックス	○	○	○	○
			液晶タイプ 1 (6.5 インチ) ※ 5	●	●	●	●
			液晶タイプ 2 (7 インチ) ※ 5	●	ー	●	ー
		ボタン ※ 6	標準タイプ (抗菌仕様)	○	○	○	○
			タッチレスボタン、SB ボタン (抗菌仕様)、LB ボタン (抗菌仕様)	●	●	●	●
		点灯色 (ホワイト)	インジケーター	○	○	○	○
			ボタン	○	○	○	○
	その他	保護幕 (マグネット式)、デザイン保護幕 (マグネット式)		●	●	●	●
		床マット (ゴム製)		●	●	●	●

○印は基本仕様 ●印は有償付加仕様 ー印は設定なし

意匠				乗用／人荷用／寝台用	
				かご新規	かご残し
乗場	三方枠	形状	取替	ー	ー
			既存品再使用	○	○
		仕上	既存品再使用	○	○
			既存品塗装替／化粧シート貼付	●	●
	乗場ドア	既存品再使用		○	○
		既存品塗装替／化粧シート貼付		●	●
		鋼板塗装仕上／化粧シート貼 (取替)		●	●
	防犯窓	標準サイズ (200 x 700mm)		●	●
	敷居	既存品再使用		○	○
		取替		●	●
	操作盤	形状	インジケーターー一体型	○	○
			インジケーター分離型	●	●
		ボタン (点灯色ホワイト)	標準ボタン (抗菌仕様)	○	○
			タッチレスボタン	●	●
		インジケーター (点灯色ホワイト)		○	○
		ドットマトリックスタイプ			
	その他	独立型インジケーター		●	●

※ 1 天井高さが標準 +200 mm の場合は対応不可となります。
※ 2 既設天井デザインによっては天井の取替が出来ない場合があります。
※ 3 既設エレベーターが防犯窓付きドアの場合のみお選びいただけます。
※ 4 eView® エレベーター映像表示システムのご利用には弊社との保守契約が必要です。条例等によりご採用いただけない場合があります。
※ 5 よこ型操作盤の場合は対応不可となります。
※ 6 車いす専用操作盤で SB および LB ボタンをご希望の場合は弊社営業担当にお問い合わせください。

ネットワーク一覧

日本オーチス・エレベータ株式会社

本社：東京都中央区新川二丁目27番1号 東京住友ツインビルディング東館

東日本支社

〒104-0033 東京都中央区新川二丁目27番1号
東京住友ツインビルディング東館
・新設営業部 TEL.03-6222-9340

■北海道支店

〒060-0003 札幌市中央区北3条西一丁目1番1号
札幌ブリックキューブ
TEL.011-222-4411

■東北支店

〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目2番25号
仙台NSビル
TEL.022-225-5721

・盛岡営業所 TEL.019-654-7567

■関東支店

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町11-9
ニッセイ大宮桜木町ビル
・営業部 TEL.048-643-0286

・北関東営業所 TEL.048-652-8322
・東関東営業所 TEL.043-224-9311
・舞浜営業所 TEL.047-382-8319

■首都圏支店

〒104-0033 東京都中央区新川二丁目27番1号
東京住友ツインビルディング東館
・保守営業部 TEL.03-6222-9525
・改修営業部 TEL.03-6222-9575

・東京営業所 TEL.03-3408-4669
・東京中央営業所 TEL.03-3639-7321
・城東営業所 TEL.03-6806-5523
・港営業所 TEL.03-6435-5403
・城南営業所 TEL.03-3443-3181
・城北営業所 TEL.03-5982-8591
・西東京営業所 TEL.042-316-8826
・城西営業所 TEL.03-5456-1561

■神奈川支店

〒231-0001 横浜市中区新港2丁目2番1号
横浜ワールドポーターズ
・営業部 TEL.045-681-1890

・横浜営業所 TEL.045-663-1818
・川崎営業所 TEL.044-222-5873
・相模営業所 TEL.046-263-2431

■静岡支店

〒420-0034 静岡市葵区常盤町二丁目13番1号
住友生命静岡常盤町ビル
TEL.054-254-9501

■北信越支店

〒920-8203 石川県金沢市鞍月五丁目181番地
AUBEビル
TEL.076-238-7977

・信越営業所 TEL.025-243-5018

西日本支社

〒540-0001 大阪市中央区城見二丁目2番22号
マルイトOBPビル
・営業部 TEL.06-6949-1221

■中部支店

〒461-0001 名古屋市中区泉一丁目23番30号
名古屋バナソニックビル
TEL.052-951-1450

・中部第一営業所 TEL.052-951-1520
・中部第二営業所 TEL.052-951-1520

■京都支店

〒601-8121 京都市南区上鳥羽大物町28
シグマビル
TEL.075-748-8500

・京都営業所 TEL.075-748-8625

■近畿支店

〒540-0001 大阪市中央区城見二丁目2番22号
マルイトOBPビル
・保守営業部 TEL.06-6949-1271
・改修営業部 TEL.06-6949-1271

・大阪中央営業所 TEL.06-6444-5846
・大阪北営業所 TEL.06-6338-3750
・梅田営業所 TEL.06-6359-8885
・御堂筋営業所 TEL.06-6201-4612
・阪和営業所 TEL.0722-22-9036

■神戸支店

〒650-0034 神戸市中央区京町78番地
三宮京町ビル
TEL.078-391-4502

・神戸営業所 TEL.078-391-4502
・阪神営業所 TEL.0798-64-6311

■四国支店

〒760-0017 香川県高松市番町一丁目6番1号
両備高松ビル
TEL.087-822-2865

■中国支店

〒732-0827 広島市南区稲荷町4番1号
広島稲荷町NKビル
TEL.082-263-7111

・広島営業所 TEL.082-263-6700

■九州支店

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南一丁目2番13号
福岡バナソニックビル
TEL.092-481-0931

・福岡営業所 TEL.092-481-0931
・西九州営業所 TEL.094-248-1700
・東九州営業所 TEL.093-541-1808
・沖縄営業所 TEL.098-878-3267

全国出張所／分室一覧


小樽・室蘭・苫小牧・函館・稚内・旭川・北見・釧路・帯広・山形・庄内・郡山・いわき・会津・秋田・八戸・弘前・長岡・上越・湯沢・埼玉東・埼玉西・宇都宮・今市・前橋・茨城・成田・成田空港・船橋・柏・木更津・臨海・千住・亀戸・蒲田・初台・板橋・泉岳寺・八王子・長野・松本・諏訪・飯田・甲府・横須賀・溝の口・西湘・静岡西部・静岡中央・静岡東部・浜岡・下田・名駅・岐阜飛騨・豊田・豊橋・知多・鳥羽・三重・四日市・福知山・田辺・京滋・湖東・千里・京阪・枚方・OBP・南・東大阪・泉南・和歌山・河内長野・明石・姫路・三田・和田山・富山・小松・福井・松山・新居浜・高知・徳島・松江・米子・鳥取・下関・山口・周南・岡山・津山・福山・長崎・佐世保・大分・熊本・鹿児島・宮崎

(2025.12)

サービスは、**24** 時間体制
全国共通のフリーダイヤルで

サービスは
24時間
365日

0120-324365

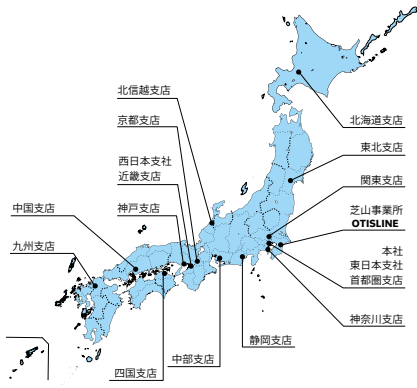

日本オーチス・エレベータ株式会社について

日本オーチス・エレベータ株式会社は、オーチス・ワールドワイド・コーポレーションの日本法人です。オーチスは、より高く、より速く、よりスマートな世界で、人々がつながり、豊かになる自由を提供します。オーチスは、エレベーターとエスカレーターの製造、据付、保守、改修を行う世界的リーディングカンパニーです。世界中で業界最多となる約250万台のエレベーターとエスカレーターをメンテナンスし、毎日25億人がオーチスの製品を利用しています。世界各地の代表的な建築物に加え、居住・商業施設や交通施設など、「人の移動」に関わる様々な場所にオーチスの製品は設置されています。米国コネチカット州に本社を置き、約4.5万人のフィールドプロフェッショナルを含む7.2万人の社員を通じて、200を超える国と地域のお客様と利用者様の多様なニーズに応える製品を製造、据付、保守することに尽力しています。詳しくは、www.otis.com/ja/jp/をご参照ください。また、InstagramとYouTubeで日本オーチスをフォローしてください。